

# Mini Hi-Fi Component System

Bedienungsanleitung



MHC-GRX8 / RX88 / RX99 / R800

## Vorsicht

Um Feuer und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verhindern, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur einem Fachmann.

Achten Sie das Gerät an einen Ort, an dem ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist. Stellen Sie das Gerät nicht in ein enges Regalfach und nicht in einen Einbauschrank.

Die Leistung des in diesem Gerät verwendeten Lasers kann die Grenze der Klasse 1 überschreiten.



Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Produkt der Laser-Klasse I. Ein entsprechender Aufkleber befindet sich an der Rückseite des Geräts.

Dieser Achtungsaufkleber befindet sich im Gerät.



Die Anlage ist dem Dolby\*
Rauschverminderungssystem B ausgestattet.
\* Hergestellt unter Lizenz vor Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
DOLBY und das doppel D Symbol D sind

DOLBY und das doppel D Symbol D sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

# Inhaltsverzeichnis

Vorbereitungen	Toneinstellungen
Schritt 1: Anschluß der Anlage 4	Für stärkere Bässe und mehr
Schritt 2: Einstellen der Uhrzeit 6	Klangvolumen 32
Schritt 3: Sendervorwahl 7	Wahl eines Entzerrungseffektes 33
Anschluß von Zusatzgeräten 9	Ein- und Ausschalten des
C	Surroundeffekts 34
Grundlegender Betrieb	Einstellen des Graphic Equalizers 34
Grundlegender Betrieb	Abspeichern eines Entzerrungseffektes
CD-Wiedergabe12	in einer Personal File 35
Überspielen einer CD14	Einstellung auf die
Radiobetrieb 15	Lautsprecherkonfiguration* 36
Aufnahme vom Radio16	
Bandwiedergabe 17	Sonstige Funktionen
Bandüberspielung 19	Verwendung des Radio Data Systems (RDS)**38
CD-Spieler	Mitsingen: Karaoke 40
•	Einschlafen mit Musik 42
Die CD-Anzeigeinformationen 20	Wecken durch Musik42
Wiederholtes Abspielen von CD-Titeln21	Timergesteuerte Aufnahme eines
	Radioprogramms 44
CD-Zufalls-Wiedergabe	
CD-Programm-Wiedergabe	Zusatzinformationen
Lückenlose Wiedergabe von	
CD-Titeln24	Sicherheitsvorkehrungen 45
	Störungsüberprüfungen 46
Cassettendeck	Technische Daten49
Manuelle Aufnahme25	Stichwortverzeichnis 51
Überspielen einer CD mit	* Nur MHC-GRX8/RX99/R800
programmierter Titelabfolge 26	**Nur bei Europa-Modell
DJ-Effekte	
Wiederholen einer CD-Passage 28	
Pegelreduktion an einer CD-Passage 28	
Verwendung der Drum Pads 29	
Verwendung der Beat-Funktion 30	

# Schritt 1: Anschluß der Anlage

Schließen Sie die mitgelieferten Kabel und Zubehörteile entsprechend der folgenden Erläuterungen 1 bis 5 an.

Rechter Surroundlautsprecher\*

MW/LW-Rahmenantenne

UKW-Antenne

Rechter Frontlautsprecher


\* Nur MHC-GRX8/RX99/R800

Schließen Sie die Lautsprecher an.

1 Schließen Sie die Kabel der

Frontlautsprecher unter Beachtung der Farben an die SPEAKER-Klemmen an. Halten Sie die Lautsprecherkabel von den Antennen fern, um Störeinstrahlungen zu vermeiden.

Nur das abisolierte Ende einstecken.

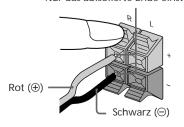

#### Hinweis


Die Lautsprecher sind je nach Modell der Anlage verschieden (siehe "Technische Daten" auf Seite 49).

Linker Frontlautsprecher

2 (Nur MHC-GRX8/RX99/R800)
Schließen Sie die Kabel der
Surroundlautsprecher an die
SURROUND SPEAKER-Klemmen an.
Die einfarbige Leitung ist für die roten
Klemmen und die gestreifte Leitung
für die schwarzen bestimmt.

Halten Sie die Lautsprecherkabel von den Antennen fern, um Störeinstrahlungen zu vermeiden.

Das abisolierte Ende einstecken.

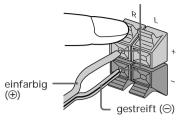


#### Hinweise


- Stellen Sie die Surroundlautsprecher nicht auf ein TV-Gerät, da es sonst zu Farbbeeinträchtigungen im Fernsehbild kommen kann.
- Schließen stets sowohl den linken als auch den rechten Surroundlautsprecher an.
   Ansonsten ist kein Ton zu hören.
- 2 Schließen Sie die UKW- und MW/ LW-Antennen an.

Vor Anschluß der MW/LW-Rahmenantenne bauen Sie sie zusammen.


#### Anschlußtyp (A)

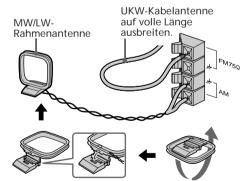

#### Anschlußtyp ®

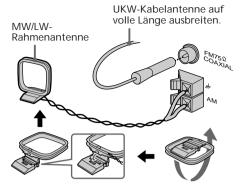

3 Stellen Sie den Wahlschalter VOLTAGE SELECTOR (falls bei Ihrem Modell vorhanden) auf die örtliche Netzspannung ein.

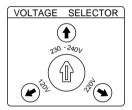

4 Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

Die Anzeige des Demonstrationsbetriebes erscheint im Display.

5 Zum Abschalten des Demonstrationsbetriebes drücken Sie bei ausgeschalteter Anlage die DEMO-Taste.


Beim Einstellen der Uhrzeit wird der Demonstrationsbetrieb automatisch abgeschaltet.

siehe Fortsetzung


# Schritt 1: Anschluß der Anlage (Fortsetzung)

# Anbringen der Füße an den Frontlautsprechern

Bringen Sie die mitgelieferten Füße an der Unterseite der Frontlautsprecher an, um einen stabilen Stand der Lautsprecher zu gewährleisten.

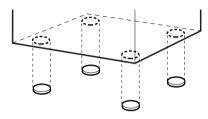

# Einlegen der beiden Mignonzellen (R6/Größe AA) in die Fernbedienung

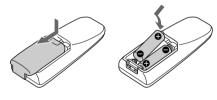

#### Tip

Bei normalem Betrieb halten die Batterien etwa sechs Monate. Wenn die Anlage nicht mehr von der Fernbedienung aus gesteuert werden kann, wechseln Sie die beiden Batterien aus.

#### **Hinweis**

Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern.

## Beim Transport der Anlage

Schützen Sie den CD-Mechanismus wie folgt:


- **1** Drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis CD im Display erscheint.
- 2 Während Sie LOOP gedrückt halten, drücken Sie Ι / Φ, so daß LOCK im Display erscheint.

# Schritt 2: Einstellen der Uhrzeit

Timerbetrieb ist nur möglich, wenn die Uhrzeit wie folgt eingestellt wurde.

Beim Europa-Modell arbeitet die Uhr mit einem 24-Stunden-System und bei den anderen Modellen mit einem 12-Stunden-System.

Die Abbildung zeigt das Modell mit 12-Stunden-System.

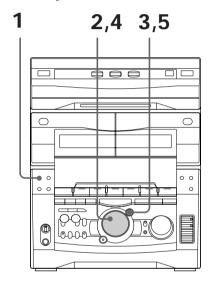

1 Drücken Sie CLOCK/TIMER SET. Die Stundenziffern blinken.



2 Stellen Sie mit dem Jog-Knopf die Stunden ein.

3 Drücken Sie ENTER/NEXT. Die Minutenziffern blinken.



- 4 Stellen Sie mit dem Jog-Knopf die Minuten ein.
- 5 Drücken Sie ENTER/NEXT. Die Uhr nimmt den Betrieb auf.

#### **Tips**

- Bei einem Fehler beginnen Sie erneut mit Schritt 1.
- Beim Einstellen der Uhrzeit wird der Demonstrationsbetrieb automatisch abgeschaltet. Um den Demonstrationsbetrieb wieder zu aktivieren, drücken Sie bei ausgeschalteter Anlage die DEMO-Taste.

#### Hinweis


Im vorausgegangenen Abschnitt wurde behandelt, wie Sie die Uhr bei ausgeschalteter Anlage einstellen können. Zum Einstellen der Uhr bei eingeschalteter Anlage verfahren Sie wie folgt:

- 1 Drücken Sie CLOCK/TIMER SET.
- 2 Wählen Sie mit dem Jog-Knopf die Option SET CLOCK.
- 3 Drücken Sie ENTER/NEXT.
- 4 Führen Sie die obigen Schritte 2 bis 5 aus.

# Schritt 3: Sendervorwahl

Die Anzahl der speicherbaren Sender ist je nach Modell unterschiedlich.

- 2-Band-Modell: 20 UKW- und 10 MW-Sender.
- 3-Band-Modell: 20 UKW-, 10 MW- und 10 KW-Sender (bzw. bei einigen Modellen LW-Sender).
- 4-Band-Modell: 20 UKW-, 10 MW-, 10 LWund 5 UKV-Sender.

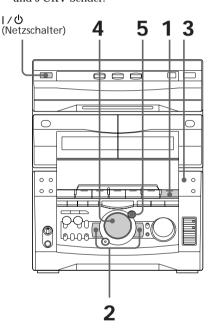

siehe Fortsetzung

# Schritt 3: Sendervorwahl (Fortsetzung)

1 Drücken Sie TUNER/BAND
wiederholt, bis der gewünschte
Wellenbereich im Display erscheint.
Beachten Sie bitte, daß die verfügbaren
Wellenbereiche von Modell zu Modell
verschieden sind.
Bei Drücken der Taste ändert sich der
Wellenbereich wie folgt.
2-Band-Modell:
FM (UKW) → AM (MW)
3-Band-Modell:
FM (UKW) → MW → SW (KW)

oder

fM (UKW) → MW → LW

- $\begin{array}{ccc}
  \uparrow \\
  4\text{-Band-Modell:} \\
  FM (UKW) \to MW \to LW \to UKV^*
  \end{array}$
- \* Bei Wahl von UKV erscheint die Anzeige "STEREO PLUS".
- 2 Halten Sie + oder gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert. Lassen Sie die Taste dann los. Sobald ein Sender gefunden ist, stoppt der Suchlauf und die Anzeigen TUNED und STEREO (bei einem Stereoprogramm) erscheinen.



3 Drücken Sie TUNER MEMORY. Die Stationsnummer erscheint im Display.



- **4** Wählen Sie mit dem JOG-Knopf die gewünschte Stationsnummer.
- 5 Drücken Sie ENTER/NEXT. Der Sender ist gespeichert.
- **6** Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 zum Speichern weiterer Sender.

### Bei schwachem Empfangssignal

Stimmen Sie im Schritt 2 durch wiederholtes Drücken von + oder – manuell auf den Sender ab.

# **Zum Ändern einer Speicherung**Beginnen Sie erneut ab Schritt 1.

## Ändern des MW-Abstimmintervalls (außer bei Modell für Europa und Mittleren Osten)

Das MW-Abstimmintervall ist werksseitig auf 9 kHz (bzw. in einigen Ländern auf 10 kHz) voreingestellt. Das Raster kann wie folgt umgestellt werden: Stimmen Sie auf einen beliebigen MW-Sender ab, und schalten Sie das Gerät aus. Während Sie dann die ENTER/NEXT-Taste gedrückt halten, schalten Sie die Anlage wieder ein. Der Tuner ist dann auf das jeweils andere Raster eingestellt. Auf gleiche Weise kann wieder auf das ursprüngliche Raster zurückgeschaltet werden. Beachten Sie, daß bei einer Umstellung des Rasters die gespeicherten MW-Sender gelöscht werden.

#### diT

Die gespeicherten Sender bleiben etwa einen halben Tag lang erhalten, wenn das Netzkabel abgetrennt wird oder ein Stromausfall auftritt.

# Anschluß von Zusatzgeräten

An die Anlage können zusätzliche Audiound Videogeräte angeschlossen werden. Siehe auch die Anleitung des betreffenden Geräts.


## Anschluß von **Audiogeräten**

Je nach dem Gerätetyp und der Signalart wird unter den folgenden beiden Anschlußarten unterschieden.

## Anschluß eines MD-Decks für Digitalaufnahme


Unter Verwendung eines Optokabels kann eine CD digital auf ein MD-Deck überspielt werden.

An DIGITAL IN-Buchse des MD-Decks

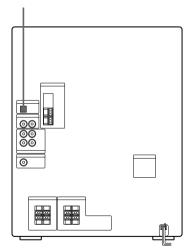

## Anschluß eines MD-Decks für **Analogaufnahme**


Beachten Sie beim Einstecken des Audiokabels die Farben der Stecker und Buchsen, Zur Wiedergabe des angeschlossenen MD-Decks drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis "MD" erscheint.

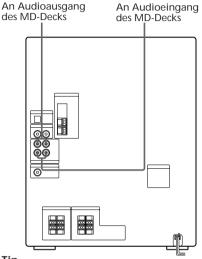

Wenn Sie ein Sony MD-Deck angeschlossen haben, können Sie mit den Tasten MD ▶, **II** und ■ auf der Fernbedienung dieses Gerätes die Funktionen Wiedergabe, Pause und Stopp steuern.

## Anschluß eines Superwoofers

Ein Superwoofer (Sonderzubehör) kann an die folgende Buchse der Anlage angeschlossen werden.

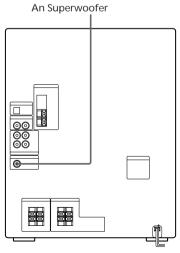


# Anschluß von Zusatzgeräten (Fortsetzung)

# Anschluß eines Videorecorders

Beachten Sie beim Anschluß des Kabels die Farben der Stecker und Buchsen. Um den Ton des Videorecorders zu hören, drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis "VIDEO" angezeigt wird.

An Audioausgang des Videorecorders

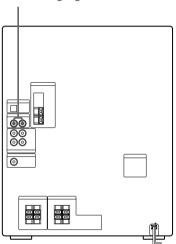


# Anschluß von Außenantennen

Für besseren Empfang schließen Sie wie folgt eine Außenantenne an.


### Für UKW-Empfang

Schließen Sie eine getrennt erhältliche UKW-Außenantenne an. In einigen Fällen kann statt dessen auch die TV-Antenne verwendet werden.

#### Anschlußtyp (A)

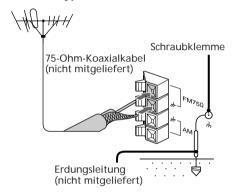


### Anschlußtyp ®

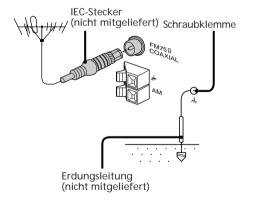


### Für MW/LW-Empfang

Schließen Sie einen 6 bis 15 m isolierten Draht zusätzlich zur mitgelieferten MW/LW-Rahmenantenne an die MW/LW-Klemme an.

#### Anschlußtyp (A)

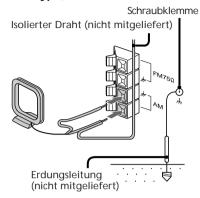

## Anschlußtyp ®

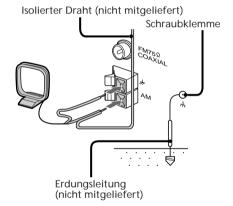

## Wichtiger Hinweis


Bei Verwendung einer Außenantenne schließen Sie stets eine Erdungsleitung an die h-Klemme an. Auf keinen Fall darf die Erdungsleitung an eine Gasleitung angeschlossen werden, da sonst Explosionsgefahr besteht.


## **Grundlegender Betrieb**

# **CD-Wiedergabe**

## - Normale Wiedergabe

Bis zu drei CDs können nacheinander abgespielt werden.

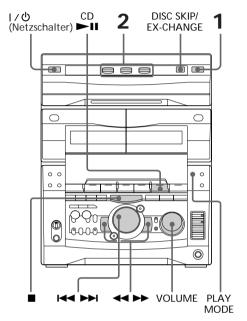

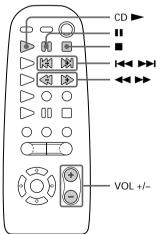

**1** Drücken Sie ≜, und legen Sie eine oder zwei CDs ein.

Achten Sie darauf, die CD richtig einzulegen, da sie sonst nicht erkannt wird.

Mit der Label-Seite nach oben. Eine Single-CD in die innere Mulde des Disc-Faches legen.




Zum Einlegen einer dritten CD drücken Sie DISC SKIP/EX-CHANGE, um die Lade zu drehen.

2 Drücken Sie eine der Tasten DISC 1~3. Die Lade schließt sich, und die Wiedergabe beginnt.

Wenn bei geschlossener Lade CD ►II (oder CD ► an der Fernbedienung) gedrückt wird, beginnt die Wiedergabe mit der CD, deren Taste grün leuchtet.

Disc-Fach-Nummer Wiedergabezeit

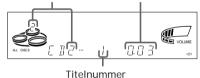

Funktion	Bedienung
Stoppen der Wiedergabe	■ drücken.
Umschalten auf Pause	CD 🔰 (oder 🏿 an der Fernbedienung) drücken. Durch erneutes Drücken kann die Wiedergabe fortgesetzt werden.
Wahl eines Titels	Während der Wiedergabe oder Pause den Jog-Knopf nach rechts (für höhere Titelnummern) oder nach links (für niedrigere Titelnummern) drehen, und bei Erreichen des gewünschten Titels loslassen. (Wahlweise kann auch ▶►I (für höhere Titelnummern) oder ◄◄ (für niedrigere Titelnummern) an der Fernbedienung gedrückt werden.)
Aufsuchen einer bestimmten Titelstelle	Während der Wiedergabe ►► bzw. ◀◀ gedrückt halten, bis die gewünschte Stelle erreicht ist. Dann loslassen.
Wahl einer CD im Stoppmodus	Eine der Tasten DISC 1~3 oder die Taste DISC SKIP/EX- CHANGE drücken.
Nur Wiedergabe der gewählten CD	PLAY MODE wiederholt drücken, bis "1 DISC" erscheint.
Wiedergabe aller CDs	PLAY MODE wiederholt drücken, bis "ALL DISCS" erscheint.
Herausnehmen der CD	≙ drücken.
Auswechseln einer CD während der Wiedergabe	DISC SKIP/EX-CHANGE drücken.
Einstellen der Lautstärke	VOLUME drehen (oder VOL +/- an der Fernbedienung drücken).


#### Tips

- Wenn eine CD eingelegt ist, braucht auch bei ausgeschalteter Anlage zum Starten der Wiedergabe lediglich CD ►II gedrückt zu werden. Die Anlage schaltet sich dann ein, und die Wiedergabe beginnt. (Sofortstart-Funktion).
- Wenn CD II oder eine der Tasten DISC 1~3 gedrückt wird, schaltet die Anlage automatisch von der momentanen Signalquelle auf den CD-Spieler um und die CD-Wiedergabe beginnt (automatische Signalquellenwahl).
- Wenn keine CD eingelegt ist, erscheint "CD NO DISC" im Display.
- Wenn ein Fach mit eingelegter CD gewählt ist (oder die CD wiedergeben wird), leuchtet die betreffende Taste DISC 1~3 grün auf. Wenn das Fach nicht gewählt ist, leuchtet die Taste DISC 1~3 orangefarben auf. Wenn alle Fächer leer sind, leuchten alle Tasten (DISC 1~3) grün auf.


# Überspielen einer CD

## - CD Synchro-Aufnahme

Mit der CD SYNC-Taste kann eine CD bequem auf eine Cassette überspielt werden. Verwenden Sie zum Aufnehmen eine TYPE I-Cassette (Normalband) oder TYPE II-Cassette (CrO2-Band). Der Aufnahmepegel wird automatisch eingestellt.

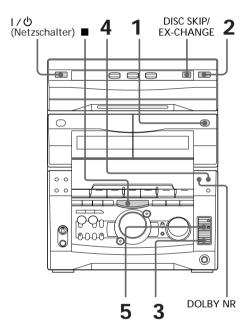

**1** Drücken Sie ≙, und legen Sie die Leercassette in Deck B ein.

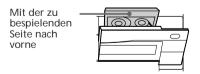

**2** Drücken Sie ≜, und legen Sie die CD ein.

Drücken Sie dann die Taste erneut, um die Disc-Lade zu schließen. Wenn die Anzeige der zu überspielenden CD nicht grün leuchtet, drücken Sie DISC SKIP/ EX-CHANGE wiederholt, bis sie grün leuchtet.



- 3 Drücken Sie CD SYNC.

  Deck B schaltet auf AufnahmeBereitschaft und der CD-Spieler auf
  Wiedergabe-Bereitschaft. Die Anzeige
  TAPE B ► (Vorlaufseite) leuchtet auf.
- **4** Zum Aufnehmen auf eine Seite schalten Sie durch wiederholtes Drücken von DIRECTION auf 

  Zum Aufnehmen auf beide Seiten schalten Sie auf 

  (oder RELAY).
- **5** Drücken Sie  **PAUSE**. Der Überspielvorgang beginnt.

### Zum Stoppen der Aufnahme Drücken Sie ■

#### **Tips**

- Um die Aufnahme mit der Reverseseite zu beginnen, drücken Sie TAPE B ◀, so daß die Anzeige aufleuchtet, nachdem Sie zuvor CD SYNC gedrückt haben.
- Wenn auf beide Seiten aufgenommen werden soll, beginnen Sie stets mit der Vorlaufseite. Wird mit der Reverseseite begonnen, stoppt die Aufnahme am Ende der Reverseseite.
- Zum Aufnehmen mit Dolby-Rauschverminderung drücken Sie nach Drücken von CD SYNC die Taste DOLBY NR, so daß "DOLBY NR" erscheint. Das Dolby-System reduziert das Rauschen in niederpegligen Signalen hoher Frequenz.


#### **Hinweis**


Während der Aufnahme kann nicht gleichzeitig eine andere Signalquelle gehört werden.

## Radiobetrieb

### -- Abrufen eines gespeicherten Senders

Speichern Sie die Sender zunächst ab (siehe "Schritt 3: Sendervorwahl").

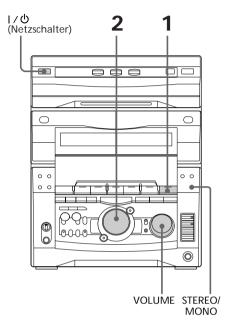

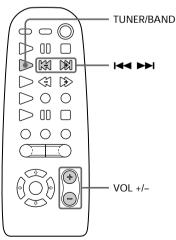

1 Drücken Sie TUNER/BAND wiederholt, bis der gewünschte Wellenbereich im Display erscheint. Je nach Modell können andere Wellenbereiche empfangen werden. Vergewissern Sie sich, welche Wellenbereiche Ihr Gerät empfangen kann.

Durch Drücken der Taste wird der Wellenbereich wie folgt umgeschaltet. 2-Band-Modell:

 $FM (UKW) \longleftrightarrow AM (MW)$ 

3-Band-Modell:

$$\begin{array}{c} \text{FM (UKW)} \longrightarrow \text{MW} \longrightarrow \text{SW (KW)} \\ \\ \uparrow \end{array}$$

oder ') → M'

$$FM (UKW) \rightarrow MW \rightarrow LW$$


4-Band-Modell:

$$\begin{array}{c} \text{FM (UKW)} \longrightarrow \text{MW} \longrightarrow \text{LW} \longrightarrow \text{UKV}^* \\ \uparrow \end{array}$$

- \* Bei Wahl von UKV erscheint die Anzeige "STEREO PLUS".
- Rufen Sie durch Drehen des Jog-Knopfes (oder Drücken von I◀◀ oder ▶▶ an der Fernbedienung) den gewünschten Sender ab.



Für höhere Stationsnummern den Knopf nach rechts drehen (oder ►►I an der Fernbedienung drücken).

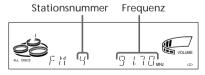

Funktion	Bedienung
Ausschalten des Radios	I / 也 drücken.
Einstellen der Lautstärke	VOLUME drehen (oder VOL +/- an der Fernbedienung drücken).

siehe Fortsetzung

### Radiobetrieb (Fortsetzung)

# Zum Abstimmen auf einen nicht gespeicherten Sender


Stimmen Sie im Schritt 2 durch kurzes wiederholtes Drücken von + oder – manuell auf den Sender ab, oder suchen Sie den Sender mit dem automatischen Suchlauf auf, indem Sie + oder – länger gedrückt halten.

#### Tips

- Um Radio zu hören, braucht auch bei ausgeschalteter Anlage lediglich TUNER/BAND gedrückt zu werden. Die Anlage schaltet sich automatisch ein, und der zuletzt empfangene Sender ist zu hören (Sofortstart-Funktion).
- Wenn TUNER/BAND gedrückt wird, schaltet die Anlage automatisch von der momentanen Signalquelle auf Radiobetrieb um (automatische Signalquellenwahl).
- Bei verrauschtem UKW-Empfang drücken Sie STEREO/MONO, so daß "MONO" im Display erscheint. Der Empfang verbessert sich dann, allerdings geht der Stereoeffekt verloren. Durch erneutes Drücken der Taste kann wieder auf Stereo zurückgeschaltet werden.
- Versuchen Sie, durch Ausrichten der mitgelieferten Antennen den Empfang zu verbessern.

## **Aufnahme vom Radio**

Der aus dem Speicher abgerufene Sender kann auf eine Cassette aufgenommen werden. Verwenden Sie zum Aufnehmen eine TYPE I-Cassette (Normalband) oder TYPE II-Cassette (CrO2-Band). Der Aufnahmepegel wird automatisch eingestellt.

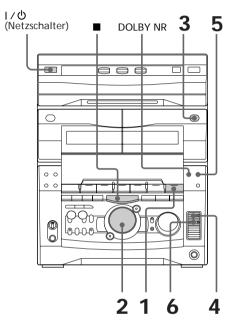


- Wählen Sie durch Drücken von TUNER/BAND den gewünschten Wellenbereich.
- 2 Rufen Sie mit dem Jog-Knopf den gewünschten Sender aus dem Speicher ab.


Für niedrigere Stationsnummern den Knopf nach links drehen



Für höhere Stationsnummern den Knopf nach rechts drehen

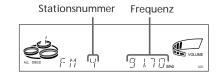

# **3** Drücken Sie ≜, und legen Sie die Cassette in Deck B ein.

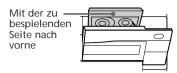

- 4 Drücken Sie REC. Deck B schaltet auf Aufnahme-Bereitschaft.
- 5 Zum Aufnehmen auf eine Seite schalten Sie durch wiederholtes Drücken von DIRECTION auf 

  Zum Aufnehmen auf beide Seiten schalten Sie auf 

  (oder RELAY).
- 6 Drücken Sie PAUSE. Die Aufnahme beginnt.

## Zum Stoppen der Aufnahme


Drücken Sie ■.


#### **Tips**

- Wenn auf beide Seiten aufgenommen werden soll, beginnen Sie stets mit der Vorlaufseite. Wird mit der Reverseseite begonnen, stoppt die Aufnahme am Ende der Reverseseite.
- Wenn Sie einen nicht gespeicherten Sender aufnehmen wollen, stimmen Sie im Schritt 2 durch wiederholtes Drücken von + und – manuell auf den Sender ab.
- Wenn es beim Aufnehmen vom Radio zu Störgeräuschen kommt, ändern Sie die Plazierung der betreffenden Antenne.

# **Bandwiedergabe**

Mit dieser Anlage können TYPE I-Cassetten (Normalband), TYPE II-Cassetten (CrO₂-Band) und TYPE IV-Cassetten (Reineisenband) wiedergegeben werden. Das Deck erkennt selbsttätig den Bandtyp. Mit der AMS\*-Funktion des Jog-Knopfes können Sie den gewünschten Titel schnell auffinden. Zur Umschaltung zwischen Deck A und B drücken Sie die Taste DECK A ▶ bzw. DECK B ▶ an der Fernbedienung.

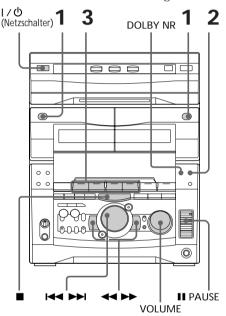


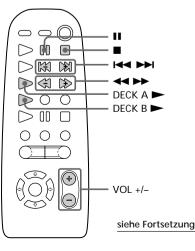

## Bandwiedergabe (Fortsetzung)

1 Drücken Sie ≜, und legen Sie die Cassette in Deck A oder B ein.

Mit der wiederzugebenden Seite nach vorne

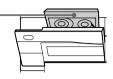

Um beide Decks nacheinander wiederzugeben, schalten Sie auf RELAY (Relay-Wiedergabe)\*\*.

Um die Vorlaufseite wiederzugeben, drücken Sie TAPE A oder TAPE B
 ► (bzw. DECK A oder DECK B
 ► an der Fernbedienung).

Um die Reverseseite wiederzugeben, drücken Sie TAPE A oder TAPE B ◀ (bzw. drücken Sie DECK A oder DECK B ▶ an der Fernbedienung erneut). Die Wiedergabe beginnt.

- Das Deck stoppt automatisch nach fünf Wiederholdurchgängen.
- \*\* Die Relay-Wiedergabe wird in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: Deck A (Vorlaufseite), Deck A (Reverseseite), Deck B (Vorlaufseite), Deck B (Reverseseite).

Funktion	Bedienung
Stoppen der Wiedergabe	■ drücken.
Umschalten auf Pause	II PAUSE drücken. Durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
Vorspulen	<b>⋖⋖</b> oder <b>▶▶</b> drücken.
Rückspulen	<b>⋖⋖</b> oder <b>▶▶</b> drücken.
Herausnehmen der Cassette	≙ drücken.
Einstellen der Lautstärke	VOLUME drehen (oder VOL +/- an der Fernbedienung drücken).

#### Tips

- Wenn eine Cassette im Deck eingelegt ist, braucht auch bei ausgeschalteter Anlage zum Starten der Wiedergabe lediglich TAPE A oder TAPE B ► oder ◄ gedrückt zu werden. Die Anlage schaltet sich dann ein, und die Wiedergabe beginnt. (Sofortstart-Funktion).
- Wenn TAPE A oder TAPE B 

   oder 

   gedrückt wird, schaltet die Anlage automatisch von der momentanen Signalquelle auf das Cassettendeck um (automatische Signalquellenwahl).
- Zum Einschalten der Dolby-Rauschverminderung drücken Sie DOLBY NR, so daß "DOLBY NR" erscheint. Das Dolby-System reduziert das Rauschen in niederpegligen Signalen hoher Frequenz.
- Wenn ein Dolby-Band überspielt wird, erhält man auf dem Aufnahmeband automatisch ebenfalls eine Dolby-Aufzeichnung.

## Aufsuchen des Anfangs eines Titels (AMS\*)

Während der Wiedergabe den Jog-Knopf in die Richtung der leuchtenden ◀/▶-Anzeige drehen, um in Vorwärtsrichtung zu suchen. In die andere Richtung drehen, um in Rückwärtsrichtung zu suchen. (Bzw. I◀◀ oder ▶▶ an der Fernbedienung drücken.)

Im Display erscheint die Suchrichtung ("+" für Vorwärts- und "–" für Rückwärtsrichtung) sowie die Anzahl der übersprungenen Titel (1 bis 9).

Beispiel: Ein 2 Stellen weiter vorne liegender Titel wird gesucht

TAPE 8000 +2

\* AMS: Automatic Music Sensor

#### Hinweis


In folgenden Fällen arbeitet die AMS-Funktion möglicherweise nicht einwandfrei:

- Wenn die Leerstelle zwischen den Titeln kürzer als 4 Sekunden ist.
- Wenn auf dem linken und rechten Kanal vollständig unterschiedliche Informationen aufgezeichnet sind.
- Wenn eine Passage mit sehr niedrigem Pegel oder sehr niedriger Frequenz (beispielsweise Bariton-Saxophon) vorhanden ist.
- Wenn sich die Anlage in der Nähe eines TV-Geräts befindet. (Stellen Sie die Anlage dann weiter vom TV-Gerät entfernt auf oder schalten Sie das TV-Gerät aus.)


# Bandüberspielung

## Hochgeschwindigkeits-Überspielung

Verwenden Sie zum Aufnehmen TYPE I-Cassetten (Normalband) oder TYPE II-Cassetten (CrO<sub>2</sub>-Band). Der Aufnahmepegel wird automatisch eingestellt.

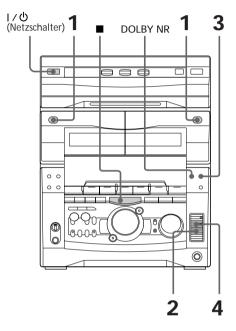

1 Drücken Sie ≜, und legen Sie die Zuspielcassette in Deck A und die Leercassette in Deck B ein.

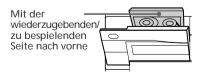

**2** Drücken Sie HI-DUB. Deck B schaltet auf Aufnahme-Bereitschaft.

- 3 Zum Aufnehmen auf eine Seite schalten Sie durch wiederholtes Drücken von DIRECTION auf 

  Zum Aufnehmen auf beide Seiten schalten Sie auf 

  (oder RELAY).
- 4 Drücken Sie PAUSE.

  Der Überspielvorgang beginnt.

## Zum Stoppen des Überspielvorgangs


Drücken Sie ■.

#### Tips

- Soll auf beide Cassettenseiten aufgenommen werden, nehmen Sie zuerst auf die Vorlaufseite auf. Wird mit der Reverseseite begonnen, stoppt der Überspielbetrieb am Ende der Reverseseite.
- Wenn mit DIRECTION auf (→) geschaltet ist, die Cassetten aber unterschiedliche L\u00e4nge aufweisen, schalten die Decks unabh\u00e4ngig voneinander am jeweiligen Bandende auf die andere Seite um. Ist auf RELAY geschaltet, schalten beide Decks bei Erreichen eines Bandendes simultan auf die andere Seite um.
- Das Band von Deck A wird unverändert (d.h. ohne Änderung der Dolby-Codierung) auf Deck B überspielt. Es ist nicht erforderlich, DOLBY NR einzustellen

# Die CD-Anzeigeinformationen

Im Display können eine Reihe von Informationen wie Restzeit des laufenden Titels und Restzeit der CD angezeigt werden.

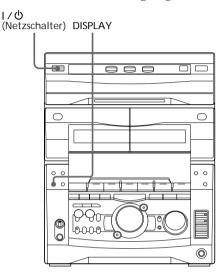

Zum Umschalten der Anzeige drücken Sie während der normalen Wiedergabe DISPLAY.

> Beim Drücken dieser Taste werden die angezeigten Informationen in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:

→Wiedergabezeit des laufenden Titels

Restzeit des laufenden Titels

₩

Restzeit der momentanen CD (im 1 DISC-Modus) oder

Anzeige "PLAY" (im ALL DISCS-Modus)

Uhrzeit (acht Sekunden lang)

4

Effektname (P FILE) oder Anzeige "EFFECT ON (OFF)"

4

Name der Spektralanalysatoranzeige

# Zum Anzeigen der Gesamtspielzeit und der Gesamtanzahl der CD-Titel


Drücken Sie im Stoppmodus DISPLAY.

Wird DISPLAY erneut gedrückt, erscheint acht Sekunden lang die Uhrzeit. Danach wird automatisch wieder auf die ursprüngliche Anzeige zurückgeschaltet.

# Wiederholtes Abspielen von CD-Titeln

## -- Repeat-Funktion

Eine einzelne CD oder alle CDs können im Normal-, im Shuffle- oder im Programm-Modus wiederholt abgespielt werden.

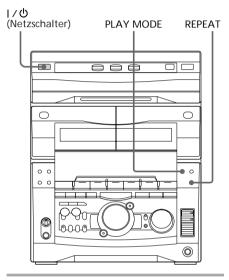

 Drücken Sie während der Wiedergabe REPEAT wiederholt, bis "REPEAT" im Display erscheint. Der Wiederholspielbetrieb beginnt. Zwischen folgenden Wiederholspiel-Betriebsarten kann gewählt werden:

Zu wiederholende Titel	Bedienung
Alle Titel der laufenden CD	PLAY MODE wiederholt drücken, bis "1 DISC" im Display erscheint.
Alle Titel aller CDs	PLAY MODE wiederholt drücken, bis "ALL DISCS" im Display erscheint.
Nur ein Titel	Während der Wiedergabe des gewünschten Titels REPEAT wiederholt drücken, bis "REPEAT 1" im Display erscheint.


# Zum Abschalten des Wiederholspielbetriebs

Drücken Sie REPEAT wiederholt, bis sowohl "REPEAT" als auch "REPEAT 1" im Display erlischt.

# CD-Zufalls-Wiedergabe

#### -- Shuffle-Funktion

Alle Titel einer bestimmten CD oder aller CDs können in zufälliger Abfolge wiedergegeben werden.

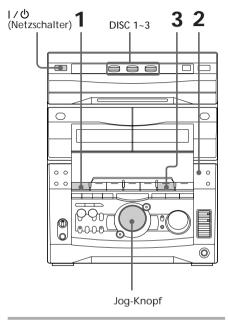

- Drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis "CD" im Display erscheint, und legen Sie dann die CD(s) ein.
- 2 Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis "1 DISC SHUFFLE" oder "ALL DISCS SHUFFLE" im Display erscheint. Bei "ALL DISCS" werden die Titel aller eingelegten CDs und bei "1 DISC" nur

die Titel der CD, deren DISC-Anzeige grün leuchtet, in zufälliger Abfolge

3 Drücken Sie CD ►II.
""□" erscheint, und die Zufalls-Wiedergabe beginnt.

wiedergegeben.

## Zum Abschalten der Zufalls-Wiedergabe

Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis im Display weder "SHUFFLE" noch "PROGRAM" angezeigt wird. Die Titel werden dann in normaler chronologischer Reihenfolge abgespielt.

## Zur Wahl einer bestimmten CD

Drücken Sie eine der Tasten DISC 1~3.


#### **Tips**


- Auch aus dem normalen Wiedergabebetrieb heraus kann auf Zufalls-Wiedergabe umgeschaltet werden: Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis "SHUFFLE" erscheint.
- Um einen Titel zu überspringen, drehen Sie den Jog-Knopf nach rechts (oder drücken Sie ►► an der Fernbedienung).

# CD-Programm-Wiedergabe


### -- Programm-Funktion

Bis zu 32 Titel aus beliebigen CDs können in beliebiger Reihenfolge programmiert werden.

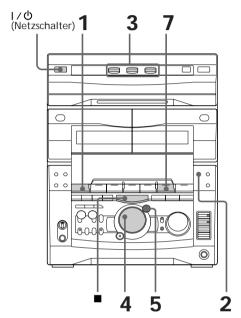

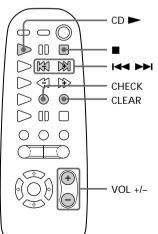

- 1 Drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis "CD" im Display erscheint, und legen Sie dann die CD(s) ein.
- 2 Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis "PROGRAM" im Display erscheint.
- Wählen Sie mit den DISC 1~3-Tasten die gewünschte CD.
- 4 Drehen Sie den Jog-Knopf, so daß die Nummer des gewünschten Titels im Display angezeigt wird.

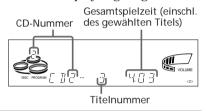

- Drücken Sie ENTER/NEXT. Der Titel ist nun programmiert. Im Display erscheint zunächst die Abfolgenummer und dann die Gesamtspielzeit.
- **6** Zum Programmieren weiterer Titel wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5. Wenn Titel derselben CD programmiert werden, braucht Schritt 3 nicht ausgeführt zu werden.
- 7 Drücken Sie CD ►Ⅱ. Die Titel werden in der programmierten Abfolge wiedergegeben.

siehe Fortsetzung

# CD-Programm-Wiedergabe (Fortsetzung)

## Zum Abschalten des Programm-Wiedergabebetriebs

Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis im Display weder "PROGRAM" noch "SHUFFLE" angezeigt wird.

Funktion	Bedienung
Überprüfung des Titelprogramms	CHECK an der Fernbedienung wiederholt drücken. Nachdem der letzte Titel angezeigt wurde, erscheint "CHECK END".
Löschen des letzten Titels im Programm Löschen eines bestimmten Titels im Programm	CLEAR an der Fernbedienung im Stoppbetrieb drücken.  CHECK an der Fernbedienung wiederholt drücken, bis die Nummer des zu löschenden Titels erscheint, dann CLEAR drücken.
Hinzuprogram- mieren eines Titels	<ol> <li>Das Disc-Fach mit den DISC 1~3-Tasten wählen.</li> <li>Den Titel mit dem Jog- Knopf wählen.</li> <li>ENTER/NEXT drücken.</li> </ol>
Löschen des ganzen Titelprogramms	■ einmal im Stoppbetrieb bzw. zweimal im Wiedergabebetrieb drücken.


#### Tips

- Nach dem Abspielen bleibt das Titelprogramm im CD-Spieler gespeichert. Durch Drücken von CD
   I können die Titel erneut in der programmierten Abfolge abgespielt werden.
- In folgenden Fällen erscheint statt der Gesamtspielzeit die Anzeige "--.--":
  - Es wurde eine über 20 liegende Titelnummer programmiert.
  - Die Gesamtspielzeit überschreitet 100 Minuten.

# Lückenlose Wiedergabe von CD-Titeln

### -- Non Stop-Funktion

Mit der Non Stop-Funktion können Sie die CD ohne Pause zwischen den Titeln wiedergeben.

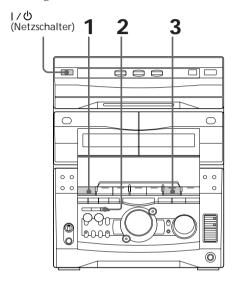

- 1 Drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis "CD" im Display erscheint, und legen Sie dann die CD ein.
- 2 Drücken Sie NON-STOP, so daß die Anzeige aufleuchtet.
  "NON-STOP PLAY" erscheint im Display.
- **3** Drücken Sie CD **►II**.


## Zum Abschalten der Non Stop-Funktion

Drücken Sie NON-STOP, so daß die Anzeige erlischt und "NON-STOP OFF" erscheint.

## Cassettendeck

# Manuelle Aufnahme

Im manuellen Betrieb können Sie eine CD oder eine Cassette überspielen oder auch ein Radioprogramm aufnehmen. Außerdem ist es im manuellen Betrieb möglich, nur bestimmte Teile zu überspielen oder die Aufnahme in der Mitte des Bandes zu starten. Der Aufnahmepegel wird automatisch eingestellt.

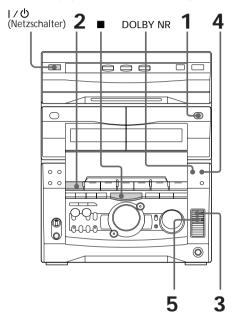

- 1 Legen Sie die Leercassette in Deck B ein.
- 2 Drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis die gewünschte Signalquelle (z.B. CD) angezeigt wird.
- Drücken Sie REC.
   Deck B schaltet auf Aufnahme Bereitschaft, und die Anzeige TAPE B
   (Vorlaufseite) leuchtet auf.

- **4** Zum Aufnehmen auf eine Seite schalten Sie durch wiederholtes Drücken von DIRECTION auf 

  Zum Aufnehmen auf beide Seiten schalten Sie auf 

  (oder RELAY).
- **5** Drücken Sie **11** PAUSE. Die Aufnahme beginnt.
- **6** Starten Sie die Wiedergabe der Signalquelle, die aufgenommen werden soll.

Funktion	Bedienung
Stoppen der Aufnahme	■ drücken.
Umschalten auf Aufnahme-Pause	■ PAUSE drücken.

#### Tips

- Um die Aufnahme mit der Reverseseite zu beginnen, drücken Sie TAPE B 


  , so daß die Anzeige aufleuchtet, nachdem Sie zuvor 


  REC gedrückt haben.
- Beim Überspielen einer CD können Sie im Aufnahme-Pausenbetrieb (d.h. nachdem im Schritt 3 ● REC bereits gedrückt, aber im Schritt 5
   II PAUSE noch nicht gedrückt wurde) mit dem Jog-Knopf den gewünschten Titel wählen.

# Überspielen einer CD mit programmierter Titelabfolge


### - Program Edit

Titel aus beliebigen CDs können in der gewünschten Reihenfolge auf eine Cassette überspielt werden. Achten Sie beim Programmieren der Titelabfolge darauf, daß die Abfolge nicht länger als die Spielzeit einer Cassettenseite ist.

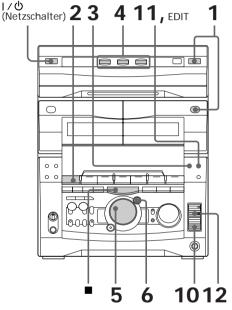

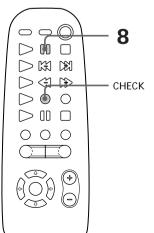

- 1 Legen Sie die CD in den CD-Spieler und die Leercassette in Deck B ein.
- 2 Drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis "CD" im Display erscheint.
- **3** Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis "PROGRAM" im Display erscheint.
- **4** Wählen Sie mit den DISC 1~3-Tasten die CD.
- Drehen Sie den Jog-Knopf, bis der gewünschte Titel im Display angezeigt wird.

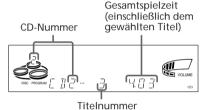

- **6** Drücken Sie ENTER/NEXT. Der Titel ist programmiert. Im Display erscheint kurzzeitig die Abfolgenummer und dann die Gesamtspielzeit.
- 7 Zum Programmieren weiterer Titel für Cassettenseite A wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6.
  Wenn Titel derselben CD programmiert

werden, braucht Schritt 4 nicht ausgeführt zu werden.

8 Drücken Sie II an der Fernbedienung, um am Ende von Seite A eine Pause einzufügen. "P" erscheint im Display, und die Gesamtspielzeit wird auf "0.00" zurückgesetzt.

- **9** Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 (zum Programmieren von Titeln derselben CD) bzw. die Schritte 4 bis 6 (zum Programmieren von Titeln einer anderen CD), bis die gewünschte Titelabfolge für Cassettenseite B programmiert ist.
- 10 Drücken Sie CD SYNC.

Deck B schaltet auf Aufnahme-Bereitschaft und der CD-Spieler auf Wiedergabe-Bereitschaft. Die Anzeige von TAPE B ► (Vorlaufseite) leuchtet auf

- 11 Zum Aufnehmen auf eine Seite schalten Sie durch wiederholtes Drücken von DIRECTION auf 

  Zum Aufnehmen auf beide Seiten schalten Sie auf 

  (oder RELAY).
- **12** Drücken Sie **II** PAUSE. Die Aufnahme beginnt.

## Zum Stoppen der Aufnahme Drücken Sie ■

## Zum Überprüfen der Titelabfolge

Drücken Sie wiederholt CHECK an der Fernbedienung. Nach dem letzten Titel erscheint im Display die Anzeige "CHECK END".

### Zum Abschalten des Programm-Editierbetriebs

Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis im Display weder "PROGRAM" noch "SHUFFLE" angezeigt wird.

#### Tip

Zum Aufnehmen mit Dolby-Rauschverminderung drücken Sie nach Drücken von CD SYNC die Taste DOLBY NR, so daß "DOLBY NR" erscheint. Das Dolby-System reduziert das Rauschen in niederpegligen Signalen hoher Frequenz.

## Automatische Ermittlung der erforderlichen Bandlänge

- Tape Select Edit

Die Anlage kann automatisch die zum Überspielen einer CD erforderliche Bandlänge ermitteln. Beachten Sie jedoch, daß dies nicht möglich ist, wenn die CD mehr als 20 Titel enthält

- 1 Legen Sie die CD ein.
- 2 Drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis "CD" im Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie EDIT einmal, so daß die Anzeige "EDIT" blinkt.
  Im Display erscheint zunächst die zum Überspielen der CD erforderliche Bandlänge und dann die Gesamtspielzeit der Titelabfolge für Cassettenseite Abzw. B.


#### Hinweis

Nach dem Programmieren einer Titelabfolge kann die obige Funktion nicht verwendet werden. Wenn Sie die die erforderliche Bandlänge automatisch vom Gerät ermitteln lassen wollen, müssen Sie den Programmbetrieb abschalten, indem Sie PLAY MODE wiederholt drücken, so daß weder "PROGRAM" noch "SHUFFLE" im Display angezeigt wird.

# Wiederholen einer CD-Passage

## - Loop-Funktion

Mit der Loop-Funktion kann eine bestimmte Passage einer CD wiederholt abgespielt werden. Falls erwünscht, kann das Wiedergabesignal auch aufgenommen werden.

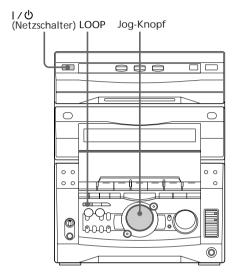

→ Drücken Sie während der Wiedergabe LOOP am Anfangspunkt der Wiederholpassage und lassen Sie die Taste an der Stelle, an der die normale Wiedergabe fortgesetzt werden soll, wieder los.


## Zum Ändern der Länge der Loop-Passage

Drehen Sie den Jog-Knopf, während Sie gleichzeitig LOOP gedrückt halten (bzw. drücken Sie an der Fernbedienung SELECT ↑ oder ↓ bei gedrückt gehaltener LOOP-Taste). Zwischen den Längen LOOP 1 bis 20 kann gewählt werden.

# Pegelreduktion an einer CD-Passage

#### - Flash-Funktion

Mit der Flash-Funktion kann der Pegel bei der CD-Wiedergabe vorübergehend reduziert werden. Falls erwünscht, kann das Wiedergabesignal auch aufgenommen werden.

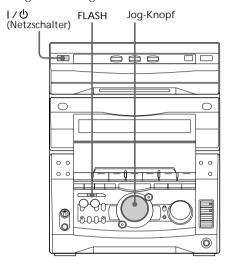

→ Drücken Sie während der Wiedergabe FLASH an der Stelle, an der die Flash-Funktion beginnen soll, und lassen Sie die Taste an der Stelle, an der die normale Wiedergabe fortgesetzt werden soll, wieder los.

Zum Ändern der Länge der Flash-Passage Drehen Sie den Jog-Knopf, während Sie gleichzeitig FLASH gedrückt halten (bzw. drücken Sie an der Fernbedienung SELECT ↑ oder ♦ bei gedrückt gehaltener FLASH-Taste). Zwischen den Längen FLASH 1 bis 20

# Zur gleichzeitigen Verwendung der Loop- und Flash-Funktion

Halten Sie LOOP und FLASH gleichzeitig gedrückt.


#### Hinweise


kann gewählt werden.

- Die Länge der Loop- und Flash-Passage kann nur eingestellt werden, bevor der Loop- bzw. Flash-Prozeß einsetzt. Während des Loop- oder Flash-Prozesses kann die Länge der Loop- bzw. Flash-Passage nicht geändert werden.
- Soll der Flash-Effekt aufgenommen werden, verwenden Sie die analogen Ausgangsbuchsen (MD OUT) oder das Cassettendeck dieser Anlage.

## Verwendung der Drum Pads

Mit den Drum Pads können Sie zu jeder beliebigen Signalquelle Perkussionsklänge hinzumischen. Falls erwünscht, kann das Signal auch aufgenommen werden.

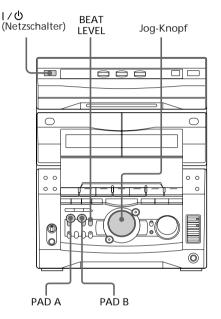


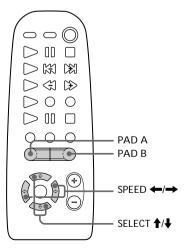

→ Tippen Sie PAD A oder B an.

## Zum Ändern des Drum-Klangeffektes

Halten Sie PAD A oder B gedrückt, und drehen Sie gleichzeitig den Jog-Knopf (bzw. drücken Sie SELECT ↑ oder ↓ an der Fernbedienung), bis der gewünschte Klangeffekt angezeigt wird. Verschiedene Klangeffekte stehen zur Auswahl. Der Name des gewählten Effektes wird im Display angezeigt.

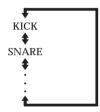

Der gewählte Effekt wird in Pad A oder B abgespeichert.

### **Erzeugen eines Trommelwirbels**

Halten Sie PAD A und B an der Gerätevorderseite gleichzeitig gedrückt. Drehen Sie für PAD A den Jog-Knopf nach links und für PAD B nach rechts.


#### Einstellen der Trommellautstärke


Drücken Sie BEAT LEVEL wiederholt, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Nach Drücken der Taste ändert sich die Lautstärke in der folgenden Reihenfolge:

LEVEL  $1 \rightarrow$  LEVEL  $2 \rightarrow$  LEVEL  $3 \rightarrow$  LEVEL MAX  $\rightarrow$  LEVEL  $1 \dots$ 

# Verwendung der Beat-Funktion

Mit der Beat-Funktion können verschiedene Rhythmen automatisch erzeugt und einer beliebigen Signalquelle hinzugefügt werden. So können Sie interessante eigene Aufnahmen erstellen.

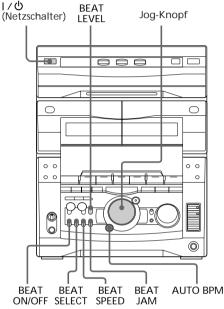

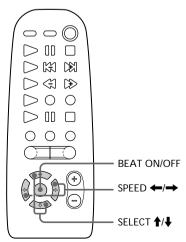

Drücken Sie während der Wiedergabe BEAT ON/OFF an der Stelle, an der der Rhythmus einsetzen soll.


Die Anzeige der Taste leuchtet auf.

## Ändern der Geschwindigkeit

Halten Sie BEAT SPEED gedrückt, und drehen Sie gleichzeitig den Jog-Knopf (oder drücken Sie SPEED ← / → an der Fernbedienung), bis die gewünschte Geschwindigkeit (BPM 60~160) eingestellt ist.

## Ändern des Rhythmusmusters

Halten Sie die BEAT SELECT gedrückt, und drehen Sie gleichzeitig den Jog-Knopf (oder drücken Sie SELECT ↑ ↓ an der Fernbedienung), bis das gewünschte Muster eingestellt ist. Der Name des Musters wird im Display angezeigt.

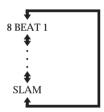

## Abschalten des Rhythmus

Drücken Sie BEAT ON/OFF, so daß die Anzeige erlischt.

## Ändern der Rhythmuslautstärke

Drücken Sie BEAT LEVEL wiederholt, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Lautstärke in der folgenden Reihenfolge:

LEVEL 1 
$$\rightarrow$$
 LEVEL 2  $\rightarrow$  LEVEL 3  $\rightarrow$  LEVEL MAX  $\rightarrow$  LEVEL 1 . . .

#### Tips


- Die Drum Pads und die Beat-Funktion können auch zusammen verwendet werden.
- Wenn Sie bei eingeschalteter Anlage DEMO drücken, werden alle Drum-Klänge und Rhythmusmuster wiederholt abgespielt. Durch Drücken einer beliebigen Taste (außer BEAT LEVEL) wird die Demonstration wieder gestoppt.

# Verwendung der BEAT JAM-Funktion

Mit dieser Funktion können automatisch die Klänge von PAD A und B mit der Signalquelle synchronisiert werden.

- **1** Geben Sie die Signalquelle wieder.
- 2 Drücken Sie BEAT JAM wiederholt, um den gewünschten Jam-Modus zu wählen.

Die Anzeige der Taste leuchtet auf. Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge:

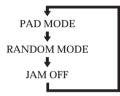

#### PAD MODE

Bei diesem Modus wird der Rhythmus der Signalquelle betont, indem die PAD A-Speicherung synchron mit dem Baß und die PAD B-Speicherung synchron mit den Höhen wiedergegeben wird.

#### RANDOM MODE

Bei diesem Modus wird der Rhythmus der Signalquelle betont, indem Zufallsklänge (aus der Drum Pad-Speicherbibliothek) synchron zur Signalquelle gespielt werden.

#### **Hinweis**

BEAT JAM kann nicht zusammen mit der BEAT-Funktion verwendet werden. Wenn Sie BEAT JAM auf ON setzen, wird BEAT automatisch auf OFF gesetzt. Umgekehrt wird BEAT JAM automatisch auf OFF gesetzt, wenn Sie BEAT auf ON setzen.

# Verwendung der AUTO BPM-Funktion

Mit der AUTO BPM-Funktion wird der Rhythmus automatisch mit der Signalquelle synchronisiert.

- **1** Geben Sie die Signalquelle wieder.
- **2** Wählen Sie das Rhythmusmuster. (Siehe "Ändern des Rhythmusmusters" auf Seite 30.)
- 3 Drücken Sie BEAT ON/OFF, um die Beat-Funktion zu stoppen.
- 4 Drücken Sie AUTO BPM.
  Während das Gerät nun die
  Taktgeschwindigkeit ermittelt, blinkt die
  Anzeige der Taste orangefarben. Sobald
  die Geschwindigkeit ermittelt ist,
  leuchtet die Anzeige grün auf.
- Hören Sie die Signalquelle ab, und drücken Sie am ersten Schlag des Rhythmustaktes BEAT ON/OFF. Der Rhythmus ertönt synchron mit der Signalquelle.

#### Tip

Wenn der erste Schlag des Rhythmus nicht mit der Signalquelle übereinstimmt, schalten Sie den Rhythmus durch Drücken von BEAT ON/OFF aus. Drücken Sie anschließend BEAT ON/OFF unter Beachtung des Taktes der Signalquelle, um den Rhythmus wieder zu starten.


#### Hinweise

- Bei bestimmten Liedern (beispielsweise bei solchen mit variablem Tempo) arbeitet die AUTO BPM-Funktion möglicherweise nicht. In einem solchen Fall blinkt die AUTO BPM-Anzeige ständig orangefarben, und "AUTO BPM NG" erscheint im Display.
- Die Zeit, die nach Drücken von AUTO BPM zur Ermittlung der Taktgeschwindigkeit benötigt wird, hängt vom Lied ab.
- Die AUTO BPM-Funktion stoppt automatisch, wenn eine Leerstelle von 1,5 Sekunden oder eine längere Leerstelle auftritt. Sobald die Musik wieder einsetzt, wird auch die AUTO BPM-Funktion fortgesetzt.
- Die AUTO BPM-Funktion stoppt automatisch, wenn der Jog-Knopf bei gedrückt gehaltener BEAT SPEED-Taste gedreht wird.

## Toneinstellungen

# Für stärkere Bässe und mehr Klangvolumen

Die Anlage ist mit Funktionen zur wirkungsvollen Baßanhebung und zur Vergrößerung des Klangvolumens ausgestattet.

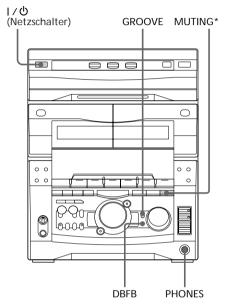

\* Nur MHC-RX88. Bei Modell MHC-GRX8/RX99/ R800 siehe "Einstellung auf die Lautsprecherkonfiguration" auf Seite 36.

## Zum Anheben der Bässe (DBFB)

Drücken Sie DBFB\*.

Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge:



\* DBFB = Dynamic Bass Feedback (dynamische Baßrückkopplung)

## Für mehr Klangvolumen (GROOVE)

Drücken Sie GROOVE. Die Taste leuchtet dann auf, das Klangvolumen wird vergrößert, die DBFB-Funktion wird auf Maximum geschaltet und die Entzerrungskurve geändert. Durch erneutes Drücken von GROOVE kann die Funktion wieder ausgeschaltet werden.

#### Hinweise

- Bei einigen Musikstücken kann es zu Verzerrungen kommen, wenn das Signal gleichzeitig mit der DBFB-Funktion und dem Graphic Equalizer aufbereitet wird. Erhöhen Sie die Bässe nur soweit, daß keine Verzerrungen auftreten.
- Beim Abschalten von GROOVE wird die DBFB-Funktion auf "DBFB MN" und der Graphic Equalizer auf glatten Frequenzgang eingestellt. Zum Ausschalten des DBFB-Effektes drücken Sie DBFB, so daß die Anzeige erlischt. Soll die Entzerrung geändert werden, verwenden Sie die Equalizer-Bedienungselemente.

#### Zum Hören über Kopfhörer

Schließen Sie einen Kopfhörer an die PHONES-Buchse an. Die Lautsprecher werden dabei automatisch abgeschaltet.

#### **Hinweis**

Der Superwoofer wird bei Anschluß eines Kopfhörers nicht automatisch stummgeschaltet. Schalten Sie bei Kopfhörerbetrieb den Superwoofer aus.


# Kurzzeitiges Stummschalten des Tons (nur MHC-RX88)

Durch Drücken der MUTING-Taste wird der Ton stummgeschaltet, und die Taste leuchtet auf. Wenn Sie MUTING erneut drücken oder VOLUME in Richtung + drehen (bzw. VOL + an der Fernbedienung drücken), wird die Stummschaltung abgeschaltet.

# Wahl eines Entzerrungseffektes

Mit dem Jog-Knopf können Sie verschiedene Entzerrungseffekte, die auf bestimmte Musiktypen zugeschnitten sind, abrufen.

Darüber hinaus können Sie auch eigene Effekte kreieren und in einer "Personal File" abspeichern. (siehe unter "Abspeichern eines Entzerrungseffektes in einer Personal File").

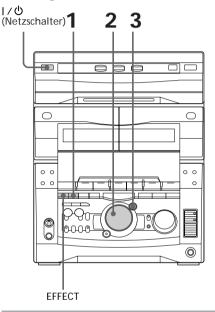

- 1 Drücken Sie FILE SELECT. Beim Drücken dieser Taste erscheint zunächst der zuletzt gewählte Entzerrungseffekt.
- Wählen Sie mit dem Jog-Knopf den gewünschten Entzerrungseffekt.
  Der Name des Entzerrungseffektes erscheint im Display.
  Siehe die Tabelle im nachfolgenden Abschnitt "Die wählbaren Entzerrungseffekte".
- **3** Drücken Sie ENTER/NEXT.

#### Zum Abschalten des Effektes

Drücken Sie EFFECT an der Vorderseite (oder and der Fernbedienung) wiederholt, bis "EFFECT OFF" im Display erscheint.

### Die wählbaren Entzerrungseffekte

Wenn ein Effekt auch einen Surroundeffekt enthält, erscheint die Anzeige "SUR |||||||||||||".

Effekte	Geeignet für
ROCK	normale Musik
POP	
JAZZ	
DANCE	
SOUL	
ACTION	Filmmusik und
ROMANCE	bestimmte Hörsituationen
SF	
DRAMA	
SPORTS	
SHOOTING	Videospiele
RACING	
RPG	
BATTLE	
ADVENTURE	_
P FILE 1~5	Speicherdateien (Personal File)

## Umschalten der Spektralanalysatoranzeige


Durch wiederholtes Drücken von DISPLAY kann zwischen den folgenden Anzeigen umgeschaltet werden:

#### Anzeige ①



(Ändert sich mit der Musik)

#### Anzeige 2

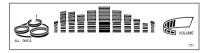


#### **Hinweis**

Die Spektralanalysatoranzeige ändert sich jedes Mal, wenn der Anzeigezyklus "Funktion → Uhr → Effekt" durchlaufen wird.

# Ein- und Ausschalten des Surroundeffekts

Der Surroundeffekt kann wie folgt ein- und ausgeschaltet werden:

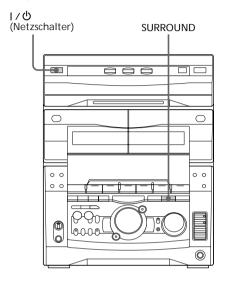

Drücken Sie SURROUND wiederholt, um den Surroundeffekt ein- oder auszuschalten.

> Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Anzeige im Display wie folgt:

SURROUND ON (SUR ||||||||||||)

₹
SURROUND OFF (Aus)

#### Tip

Die Einstellung von Entzerrungs- und Surroundeffekt kann abgespeichert werden (siehe "Abspeichern eines Entzerrungseffektes in einer Personal File").


#### **Hinweis**

Bei der Wahl eines anderen Entzerrungseffektes wird der Surroundeffekt abgeschaltet.


# Einstellen des Graphic Equalizers

Die Pegel verschiedener Frequenzbänder können angehoben oder abgesenkt werden.


Bevor Sie diese Einstellung vornehmen, wählen Sie einen geeigneten Basis-Entzerrungseffekt.

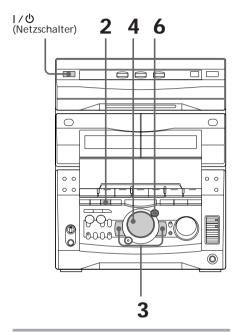

- **1** Wählen Sie einen geeigneten Basis-Entzerrungseffekt (siehe "Wahl eines Entzerrungseffektes").
- **2** Drücken Sie GEQ CONTROL.
- 3 Drücken sie + oder wiederholt, um das Frequenzband zu wählen.

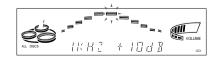

4 Stellen Sie den Pegel mit dem Jog-Knopf ein.

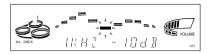

- **5** Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
- 6 Drücken Sie am Ende ENTER/ NEXT.

#### Hinweis


Wenn ein anderer Entzerrungseffekt gewählt wird, geht der von Ihnen eingestellte Entzerrungseffekt verloren (dies gilt jedoch nicht, wenn auf "EFFECT OFF" geschaltet wird). Wenn Sie den Effekt später wieder verwenden wollen, speichern Sie ihn in einer Personal File ab (siehe "Abspeichern eines Entzerrungseffektes in einer Personal File").

# Abspeichern eines Entzerrungseffektes in einer Personal File

#### — Personal File

Fünf Klangcharakteristiken (bestehend aus Entzerrungseffekt und Surroundeffekt) können fest in der Anlage gespeichert und bei der Wiedergabe einer Cassette, einer CD oder eines Radioprogramms abgerufen werden.

Bevor Sie den folgenden Vorgang ausführen, wählen Sie einen geeigneten Basis-Entzerrungseffekt.

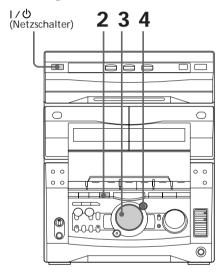

- 1 Stellen Sie den Entzerrungs- und Surroundeffekt wunschgemäß ein.
- **2** Drücken Sie P FILE MEMORY. Die Personal File-Nummer erscheint im Display.



siehe Fortsetzung

# Abspeichern eines Entzerrungseffektes in einer Personal File (Fortsetzung)

- **3** Wählen Sie mit dem Jog-Knopf die Nummer (P FILE), unter der der Effekt gespeichert werden soll.
- 4 Drücken Sie ENTER/NEXT.

  Der Effekt wird unter der gewählten
  Nummer gespeichert. Eine eventuell
  bereits unter dieser Nummer
  existierende Speicherung wird
  überschrieben.


## Abrufen eines Personal File-Klangeffektes

- 1 Drücken Sie FILE SELECT.
- 2 Wählen Sie mit dem Jog-Knopf die gewünschte Personal File-Nummer.
- 3 Drücken Sie ENTER/NEXT.

# Einstellung auf die Lautsprecherkonfiguration

— Sonic Formation-Funktion (Nur MHC-GRX8 / RX99 / R800)

Durch das folgende Verfahren können Sie Ihre Anlage auf eine von vier Lautsprecherkonfigurationen einstellen.

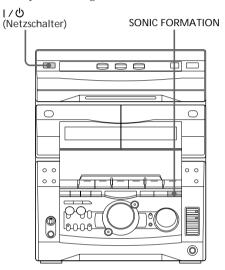

→ Drücken Sie SONIC FORMATION wiederholt, bis der gewünschte Modus im Display angezeigt wird. Bei Drücken von SONIC FORMATION\* ändert sich die Anzeige im Display wie folgt:


NORMAL  $\rightarrow$  WHISPER  $\rightarrow$  LINK

FRONT ONLY

\* Wenn NORMAL, WHISPER oder LINK gewählt wird, leuchtet die Anzeige der Taste auf.


### **NORMAL-Modus**

Die Surroundlautsprecher erzeugen einen Nachhall- und Echoeffekt; zusammen mit den Frontlautsprechern entsteht ein raumfüllender Klang.

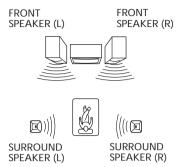


### WHISPER-Modus

Die Frontlautsprecher werden abgeschaltet; der Ton ist mit verminderter Lautstärke nur über die Surroundlautsprecher zu hören. Stehen die Surroundlautsprecher beispielsweise in der Nähe Ihres Bettes, können Sie im Bett Musik mit gedämpftem Pegel hören.

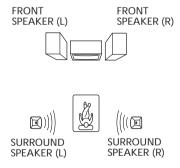


### LINK-Modus

Front- und Surroundlautsprecher strahlen dasselbe Signal ab. So können Sie beispielsweise die Front- und Surroundlautsprecher in getrennten Räumen aufstellen und in beiden Räumen dieselbe Musik hören.

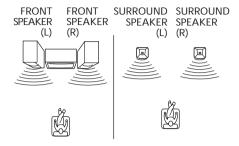

# FRONT ONLY-Modus (Stereo-Modus)

Die Surroundlautsprecher werden abgeschaltet. Der Ton ist nur über die Frontlautsprecher zu hören.

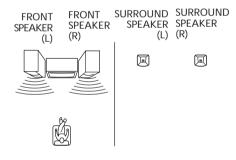

### **Hinweis**

Stellen Sie die Surroundlautsprecher nicht auf einen Fernseher, da sie Farbbeeinträchtigungen des TV-Bildes verursachen können.

## Sonstige Funktionen

# Verwendung des Radio Data Systems (RDS)

(Nur bei Europa-Modell)

## Wie arbeitet das Radio Data System?

RDS-Sender strahlen neben dem eigentlichen Programm noch digitale Zusatzinformationen aus. Dadurch kann der Tuner beispielsweise den Sendernamen anzeigen oder einen Sender nach Vorgabe der Programmart automatisch aufsuchen. Beachten Sie, daß RDS nur im UKW-Bereich verfügbar ist.\*

### **Hinweis**

Wenn der Sender die RDS-Signale nicht einwandfrei ausstrahlt oder der Empfang schwach ist, stehen die RDS-Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

\* Nicht alle UKW-Sender bieten einen RDS-Service; außerdem unterscheidet sich der Service möglicherweise von Sender zu Sender. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an die betreffende Sendeanstalt.


## Empfang von RDS-Sendern

Stimmen Sie auf einen UKW-Sender ab.

Wenn ein Sender mit RDS-Service empfangen wird, erscheint der Sendername im Display.

## Zum Umschalten der RDS-Information


Drücken Sie DISPLAY wiederholt. Zwischen den folgenden Informationen kann umgeschaltet werden:

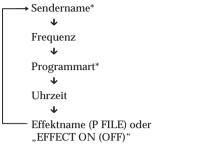

\* Der Sendername und die Programmart wird nur bei Empfang eines RDS-Senders angezeigt.

## Aufsuchen eines Senders durch Vorgabe der Programmart (PTY-Funktion)

Nach Eingabe der gewünschten Programmart können Sie den Tuner automatisch einen entsprechenden Sender aufsuchen lassen. Der Tuner sucht im Stationsspeicher nach einem RDS-Sender, der momentan die angeforderte Programmart ausstrahlt.

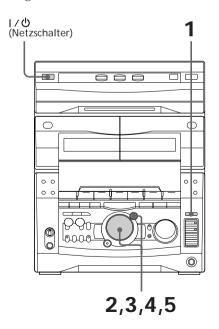

- 1 Drücken Sie PTY.
- Wählen Sie am Jog-Knopf die Programmart. Siehe hierzu den folgenden Abschnitt "Programmartliste".
- 3 Drücken Sie ENTER/NEXT.

Während der Tuner nun die gespeicherten RDS-Sender überprüft, erscheint "SEARCH" und die vorgegebene Programmart abwechselnd im Display.

Wenn ein Sender mit der angeforderten Programmart gefunden ist, blinkt die betreffende Stationsnummer.

- 4 Wählen Sie die Stationsnummer mit dem Jog-Knopf.
- 5 Drücken Sie ENTER/NEXT, während die Stationsnummer blinkt.

## Zum Abschalten der PTY-Suchfunktion

Drücken Sie PTY.

## Programmartliste (PTY)

### **AFFAIRS**

Magazine und Kommentare zu aktuellen Themen

### ALARM

Notdurchsagen

## CULTURE

Kulturelle Programme

### **DRAMA**

Hörspiele und Serien

### **FDUCATION**

Bildung, praktische Ratgeber usw.

### INFORMATION

Verbrauchertips, medizinische Beratungen und Wetterbericht

### LIGHT MUSIC

Klassik (Orchester, Gesang, Chor)

### M.O.R. MUSIC

Leichte Unterhaltungsmusik

### **NEWS**

Nachrichten

### OTHER MUSIC

Jazz, Rhythm und Blues, Reggae und sonstige Musikprogramme

### POP MUSIC

Pop-Musik, Schlager

### ROCK MUSIC

Rock-Musik

### **SCIENCE**

Wissenschaft und Technik

### CLASSICS

Ernste Klassik (berühmte Orchester, Kammerorchester, Opern usw.)

### SPORT

Sportsendungen

### VARIED

Interviews, Spiele und Komödien

### NONE


Programme, die nicht in eine der obigen Kategorien fallen

### Hinweis

Wenn momentan kein Sender die angeforderte Programmart ausstrahlt, erscheint "NO PTY".

# Mitsingen: Karaoke

Die Singstimme auf einer Stereo-CD oder einem Stereoband kann unterdrückt werden. Wenn Sie mitsingen wollen, schließen Sie ein getrennt erhältliches Mikrofon an.

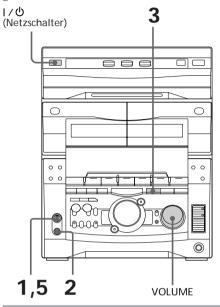

- 1 Drehen Sie MIC LEVEL auf MIN, um den Mikrofonpegel zu reduzieren.
- 2 Schließen Sie ein getrennt erhältliches Mikrofon an MIX MIC an.
- Wählen Sie durch wiederholtes Drücken von KARAOKE PON/MPX den gewünschten Karaoke-Modus. Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Anzeige in folgender Reihenfolge:

KARAOKE PON  $\rightarrow$  MPX R  $\rightarrow$  MPX L

EFFECT OFF (ON)  $\leftarrow$ 

Wenn die Karaoke-Funktion eingeschalter ist, erscheint die Anzeige \*\u00e4 im Display.

Wenn Sie bei einer normalen Stereo-CD oder -Cassette die Singstimme im Pegel reduzieren und selbst mitsingen wollen, wählen Sie den Modus "KARAOKE PON". Zum Mitsingen bei einer Multiplex-CD bzw. -Cassette wählen Sie "MPX R" oder "MPX L".

- **4** Geben Sie die CD bzw. Cassette wieder, und stellen Sie die Lautstärke ein.
- 5 Stellen Sie an MIC LEVEL den Mikrofonpegel ein.

### Am Ende


Drehen Sie MIC LEVEL auf MIN, trennen Sie das Mikrofon von MIX MIC ab, und drücken Sie KARAOKE PON/MPX wiederholt, bis die Anzeige • erlischt.

### Hinweise

Bei einigen Musikstücken wird die Gesangsstimme möglicherweise nicht oder nicht vollständig von der KARAOKE PON-Funktion unterdrückt.

## Einstellen des Mikrofon-Echoeffektes


(nur Modell für Mittleren Osten)

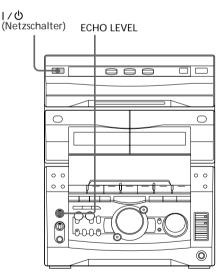

→ Drehen Sie ECHO LEVEL, um den Echoeffekt wunschgemäß einzustellen.

## Zum Abschalten des Echoeffektes Drehen Sie ECHO LEVEL auf MIN.

# Aufnehmen des Mischsignals

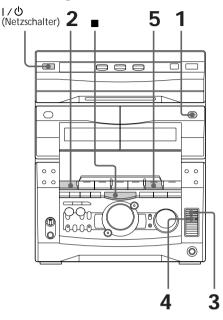

- **1** Führen Sie die obigen Schritte 1 bis 5 aus, und legen Sie dann eine Cassette in Deck B ein.
- 2 Wählen Sie durch wiederholtes Drücken von FUNCTION die gewünschte Signalquelle, und schalten Sie auf Pause.
- **3** Drücken Sie REC.
- 4 Drücken Sie II PAUSE. Die Aufnahme beginnt.
- Drücken Sie CD ►II, um die Wiedergabe des CD-Spielers zu starten (bzw. drücken TAPE A ►, um die Wiedergabe des Cassettendecks A zu starten).

  Der Wiedergabeton ist zu hören.
  Beginnen Sie mit dem Mitsingen.

## Zum Stoppen der Aufnahme

Drücken Sie ■.

### Tips

- Wenn eine akustische Rückkopplung (Heulgeräusch) auftritt, halten Sie das Mikrofon weiter von den Lautsprechern entfernt oder richten Sie es anders aus.
- Wenn Sie nur Ihre Stimme aufnehmen wollen, schalten Sie auf CD, geben Sie die CD jedoch nicht wieder.


### Hinweise

- Bei Drücken von EFFECT oder Abrufen eines Entzerrungseffektes wird die Karaoke-Funktion abgeschaltet.
- Bei Monoaufnahmen werden außer der Singstimme auch die Instrumentenstimmen im Pegel reduziert.
- In folgenden Fällen wird die Singstimme möglicherweise nicht oder nicht ausreichend unterdrückt:
  - Bei Musik mit wenigen Musikinstrumenten.
  - Bei einem Duett.
  - Bei Aufzeichnungen mit starkem Hall und mit Chören.
  - Wenn sich die Singstimme nicht in der Mitte befindet.
  - Bei hohen Stimmlagen (Sopran, Tenor).

## Einschlafen mit Musik

## - Sleep Timer

Die Anlage kann sich automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne ausschalten, so daß sie mit Musik einschlafen können. Die Zeitspanne kann in 10-Minuten-Schritten eingestellt werden.

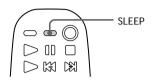

### → Drücken Sie SLEEP.

Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich die Zeitspanne bis zum Ausschalten in der folgenden Reihenfolge:

AUTO 
$$\rightarrow$$
 90 Min.  $\rightarrow$  80 Min.  $\rightarrow$  70 Min.  $\rightarrow \cdots \rightarrow$  10 Min.  $\rightarrow$  OFF  $\rightarrow$  AUTO  $\cdots$ 

## Bei Wahl von "AUTO"

Die Anlage schaltet sich am Ende der CD oder der Cassette (bzw. spätestens nach 100 Minuten) aus.

## Zum Überprüfen der Restzeit

Drücken Sie SLEEP einmal.

## Zum Ändern der Zeitspanne

Drücken Sie SLEEP wiederholt, bis die gewünschte Zeitspanne angezeigt wird.


## Zum Abschalten der Sleep Timer-Funktion

Drücken Sie SLEEP wiederholt, bis "OFF" erscheint.

## Wecken durch Musik

## - Daily Timer

Sie können sich jeden Tag zu einer voreingestellten Zeit von der Anlage wecken lassen. Vergewissern Sie sich zuvor, daß die Uhr richtig eingestellt ist (siehe "Schritt 2: Einstellen der Uhrzeit").

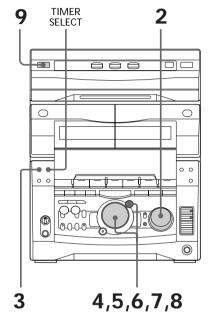

- **1** Bereiten Sie die Signalquelle vor.
  - CD: Legen Sie die CD ein. Wenn Sie von einem bestimmten Titel geweckt werden wollen, programmieren Sie den Titel (siehe "CD-Programm-Wiedergabe").
  - Cassette: Legen Sie die Cassette mit der wiederzugebenden Seite nach vorne ein
  - Radio: Rufen Sie einen gespeicherten Sender ab (siehe "Schritt 3: Sendervorwahl").
- **2** Stellen Sie die Lautstärke ein.
- **3** Drücken Sie CLOCK/TIMER SET. "SET (DAILY 1)" erscheint.

**4** Wählen Sie mit dem Jog-Knopf DAILY 1 oder 2, und drücken Sie dann ENTER/NEXT.


Im Display erscheint "ON" zusammen mit der blinkenden Stundenziffer.



5 Stellen Sie die Wiedergabe-Startzeit ein.

Stellen Sie die Stunden mit dem Jog-Knopf ein, und drücken Sie dann ENTER/NEXT.

Die Minutenziffern beginnen zu blinken.

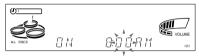

Stellen Sie die Minuten mit dem Jog-Knopf ein, und drücken Sie dann ENTER/NEXT.

Die Stundenziffern blinken erneut.

- **6** Stellen Sie die Wiedergabe-Endzeit entsprechend des vorausgegangenen Schrittes ein.
- Wählen Sie mit dem Jog-Knopf die Signalquelle.

Die Signalquelle wird in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:



- 8 Drücken Sie ENTER/NEXT.
  Im Display erscheint der Timermodus
  (DAILY 1 oder DAILY 2), gefolgt von
  der Startzeit, der Endzeit und der
  Signalquelle. Anschließend erscheint
  wieder die ursprüngliche Anzeige.
- **9** Schalten Sie die Anlage aus.

## Zum Überprüfen der Einstellung

Drücken Sie TIMER SELECT, wählen Sie dann mit dem Jog-Knopf den betreffenden Modus (DAILY 1 oder DAILY 2), und drücken Sie ENTER/NEXT.

Soll eine Einstellung geändert werden, beginnen Sie erneut mit Schritt 1.

### Zum Abschalten des Timerbetriebs


Drücken Sie TIMER SELECT, wählen Sie mit dem Jog-Knopf "TIMER OFF", und drücken Sie dann ENTER/NEXT.

### qiT

Der Timer schaltet die Anlage bereits 15 Sekunden vor der programmierten Zeit ein.

# Timergesteuerte Aufnahme eines Radioprogramms

Bevor Sie ein Radioprogramm mit dem Timer aufnehmen, speichern Sie den Sender ab (siehe "Schritt 3: Sendervorwahl") und stellen Sie die Uhr ein (siehe "Schritt 2: Einstellen der Uhrzeit").

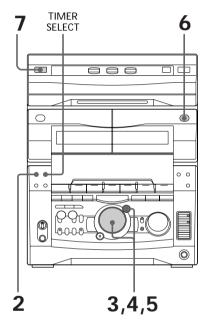

- **1** Rufen Sie den gespeicherten Sender ab (siehe "Radiobetrieb").
- **2** Drücken Sie CLOCK/TIMER SET. "SET (DAILY 1)" erscheint.
- Wählen Sie mit dem Jog-Knopf "REC", und drücken Sie dann ENTER/NEXT.

Im Display erscheint "ON" zusammen mit der blinkenden Stundenziffer.



**4** Stellen Sie die Aufnahme-Startzeit ein.

Stellen Sie die Stunden mit dem Jog-Knopf ein, und drücken Sie dann ENTER/NEXT.

Die Minutenziffern beginnen zu blinken.



Stellen Sie die Minuten mit dem Jog-Knopf ein, und drücken Sie dann ENTER/NEXT.

Die Stundenziffern blinken erneut.

- 5 Stellen Sie die Aufnahme-Endzeit entsprechend des vorausgegangenen Schrittes ein. Im Display erscheint die Startzeit, gefolgt von der Endzeit und der Stationsnummer (z.B. "TUNER FM 5"). Anschließend erscheint wieder die ursprüngliche Anzeige.
- **6** Legen Sie die Cassette ein.
- 7 Schalten Sie die Anlage aus. Zum Aufnahme-Startzeitpunkt wird die Lautstärke automatisch auf Minimum gestellt.

## Zum Überprüfen der Einstellung

Drücken Sie TIMER SELECT, wählen Sie mit dem Jog-Knopf "REC", und drücken Sie dann ENTER/NEXT.

Soll eine Einstellung geändert werden, beginnen Sie erneut mit Schritt 1.

### Zum Abschalten des Timerbetriebs

Drücken Sie TIMER SELECT, wählen Sie mit dem Jog-Knopf "TIMER OFF", und drücken Sie dann ENTER/NEXT.

### **Hinweis**

Wenn die Anlage zur programmierten Startzeit eingeschaltet ist, wird die Aufnahme nicht ausgeführt.

## Zusatzinformationen

# Sicherheitsvorkehrungen

## Betriebsspannung

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, daß die Betriebsspannung des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

### Sicherheit

- Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange das Netzkabel noch an der Steckdose angeschlossen ist.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Steckdose ab. Zum Abtrennen des Kabels fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabel selbst an.
- Sollte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in die Anlage gelangen, trennen Sie sie ab, und lassen Sie sie von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie sie weiterverwenden.
- Das Netzkabel darf nur von einer Fachwerkstatt ausgewechselt werden.

## **Aufstellung**

- Stellen Sie die Anlage an einen Platz, an dem ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist, um einen internen Hitzestau zu vermeiden.
- Stellen Sie die Anlage nicht auf eine schräge Unterlage.
- Stellen Sie die Anlage nicht an Plätze, die ...
  - Hitze oder Kälte:
- Staub oder Schmutz;
- Feuchtigkeit;
- Vibrationen;
- direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

### **Betrieb**

- Wenn die Anlage direkt von einem warmen an einen kalten Ort gebracht oder in einem sehr feuchten Raum betrieben wird, kann sich Feuchtigkeit auf den Linsen des CD-Spielers niederschlagen. Das Gerät arbeitet dann nicht mehr einwandfrei. Nehmen Sie in einem solchen Fall die CD heraus und warten Sie im eingeschaltetemn Zustand etwa eine Stunde lang ab, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
- Nehmen Sie vor dem Transport der Anlage die CDs heraus.

Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony Händler.

### Hinweise zu den CDs


- Reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie von der Mitte nach außen über die CD.
- Lösungsmittel, wie Alkohol, Verdünner und handelsübliche, für Analogplatten bestimmte Reiniger oder Antistatiksprays dürfen nicht verwendet werden.
- Schützen Sie die CD vor direktem Sonnenlicht und Wärmequellen wie Heizungen usw. Lassen Sie sie auch nicht in einem in der Sonne geparkten Wagen zurück.

## Reinigung des Gehäuses


Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, mit einem milden Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch.

### Schutz vor versehentlichem Löschen


Um eine Aufzeichnung gegen versehentliches Löschen zu schützen, brechen Sie die Lamelle der Seite A und/oder B, wie in der Abbildung gezeigt, heraus.

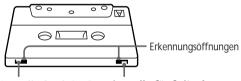

Lamelle für Seite B Lamelle für Seite A

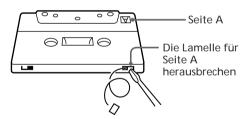

Soll später wieder auf diese Cassette aufgenommen werden, überkleben Sie die Vertiefung mit einem Stück Klebeband. Achten Sie jedoch darauf, die Bandsorten-Erkennungsöffnungen nicht zu überkleben.

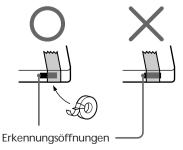

# Sicherheitsvorkehrungen (Fortsetzung)

# Vor dem Einlegen der Cassette in das Cassettendeck

Spannen Sie das Band etwas. Wenn das Band durchhängt, kann es sich in der Mechanik des Cassettendecks verfangen und beschädigt werden.

## Hinweis zu Cassetten mit einer Spielzeit von über 90 Minuten

Das Band dieser Cassetten ist sehr dünn und kann sich leicht verziehen. Schalten Sie die Bandlauffunktion (Wiedergabe, Stopp, Vorspulen usw.) nicht zu häufig um.

## Reinigung der Tonköpfe

Die Tonköpfe sollten nach jeweils etwa zehn Betriebsstunden gereinigt werden. Verschmutzte Tonköpfe führen zu:

- Verzerrungen;
- Bedämpfung des Pegels;
- Tonaussetzern;
- unvollständigem Löschen;
- Fehlfunktion der Aufnahme.

Vor wichtigen Aufnahmen und auch nach der Wiedergabe eines älteren Bandes wird grundsätzlich geraten, die Tonköpfe mit einer handelsüblichen Trockentyp- oder Naßtyp-Reinigungscassette zu reinigen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung der Reinigungscassette.

## Entmagnetisieren der Tonköpfe

Nach jeweils etwa 20 bis 30 Betriebsstunden sollten die Tonköpfe und alle Metallteile, die das Band berühren, mit einem handelsüblichen Tonkopf-Entmagnetisierer entmagnetisiert werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung des Entmagnetisierers.

# Störungsüberprüfungen

Gehen Sie bei einer Störung die folgende Liste durch.

Überprüfen Sie zuvor, ob das Netzkabel und die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.

Wenn die Störung nicht selbst behoben werden kann, wenden Sie sich an den nächsten Sony Händler.

## **Allgemeines**

Nach dem Einstecken des Netzkabels blinkt das Display, obwohl die Anlage nicht eingeschaltet ist (sie befindet sich im Demonstrationsbetrieb).

 Drücken Sie bei ausgeschalteter Anlage DEMO.

Wenn das Netzkabel zum erstenmal eingesteckt wird, schaltet die Anlage automatisch in den

Demonstrationsbetrieb. Wenn ein Stromausfall von mehr als einem halben Tag aufgetreten ist, führen Sie die folgenden Vorgänge erneut aus:

- Die Uhr einstellen (siehe "Schritt 2: Einstellen der Uhrzeit").
- Sender vorwählen (siehe "Schritt 3: Sendervorwahl").
- Den Timer einstellen (siehe "Wecken durch Musik" und "Timergesteuerte Aufnahme eines Radioprogramms").

### Kein Ton.

- VOLUME nach rechts drehen.
- Der Kopfhörer ist angeschlossen.
- Nur das abisolierte Ende des Lautsprecherkabels in die SPEAKER-Klemmen einstecken. Wenn der Isoliermantel in die Klemme eingesteckt wird, ist der elektrische Kontakt beeinträchtigt.

# Starkes Brummen oder andere Störgeräusche.

 Ein TV-Gerät oder Videorecorder befindet sich zu dicht neben der Anlage. Die Anlage weiter vom TV-Gerät bzw. Videorecorder entfernen.

# Der Wiedergabeton einer Signalquelle ist verzerrt.

 Wenn bei Drücken von FUNCTION die Anzeige "VIDEO" im Display erscheint, auf die Anzeige "MD" umschalten.

### "0:00" (bzw. "12:00") blinkt im Display.

• Ein Stromausfall ist aufgetreten. Die Uhr und den Timer erneut einstellen.

### Der Timer arbeitet nicht.

• Die Uhr richtig einstellen.

# Bei Drücken der TIMER SELECT-Taste erscheint die Anzeige "DAILY 1", "DAILY 2" und "REC" nicht.

- Den Timer richtig einstellen.
- Die Uhr einstellen.

## Die Fernbedienung arbeitet nicht.

- Zwischen der Fernbedienung und der Anlage befindet sich ein Hindernis.
- Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungssensor der Anlage ausgerichtet.
- Die Batterien sind erschöpft. Die Batterien auswechseln.

## Akustische Rückkopplung (Heulgeräusch).

- Die Lautstärke reduzieren.
- Das Mikrofon weiter von den Lautsprechern entfernen oder anders ausrichten.

### Farbbeeinträchtigungen auf dem TV-Bildschirm.

 Das TV-Gerät einmal aus- und nach 15 bis 30 Minuten wieder einschalten. Sind die Farben dann immer noch nicht in Ordnung, die Lautsprecher weiter vom Fernseher entfernt aufstellen.

## Lautsprecher

# Kein Ton von einem Kanal oder unsymmetrische Balance.

• Den Anschluß und die Aufstellung der Lautsprecher überprüfen.

# Kein Ton von den Surroundlautsprechern (nur MHC-GRX8/RX99/R800).

 SONIC FORMATION wiederholt drücken, um einen anderen Modus als "FRONT ONLY" zu wählen.

# Kein Ton von den Frontlautsprechern (nur MHC-GRX8/RX99/R800).

 SONIC FORMATION wiederholt wählen, um einen anderen Modus als "WHISPER" zu wählen.

### Zu schwache Bässe.

 Überprüfen, ob die Lautsprecher phasenrichtig (richtige +/- Polarität) angeschlossen sind.

## **CD-Spieler**

### Die CD-Lade schließt sich nicht.

• Die CD ist nicht richtig eingelegt.

### Die CD kann nicht abgespielt werden.

- Die CD ist nicht richtig eingelegt.
- Die CD ist verschmutzt.
- Die CD ist mit der Label-Seite nach unten eingelegt.
- Feuchtigkeit ist im Inneren kondensiert. Die CD herausnehmen und bei eingeschaltetem Gerät etwa eine Stunde lang abwarten, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

# Die Wiedergabe beginnt nicht am ersten Titel

 Der CD-Spieler ist in den Programmoder Shuffle-Modus geschaltet. PLAY MODE wiederholt drücken, bis "PROGRAM" und "SHUFFLE" erlischt.

### "OVER" erscheint im Display.

- Das Ende der CD wurde erreicht.
  - gedrückt halten.

siehe Fortsetzung

# Störungsüberprüfungen (Fortsetzung)

## Cassettendeck

### Keine Aufnahme möglich.

- Es ist keine Cassette eingelegt.
- Die Lamelle der Cassette ist herausgebrochen (siehe "Schutz vor versehentlichem Löschen" auf Seite 45).
- Das Band ist am Ende angelangt.

# Es kann weder aufgenommen noch wiedergegeben werden oder der Pegel ist zu gering.

- Die Tonköpfe sind verschmutzt. Die Köpfe reinigen (siehe "Reinigung der Tonköpfe" auf Seite 46).
- Die Aufnahme/Wiedergabe-Köpfe sind magnetisiert. Die Köpfe entmagnetisieren (siehe "Entmagnetisieren der Tonköpfe" auf Seite 46).

# Das Band läßt sich nicht vollständig löschen.

 Die Aufnahme/Wiedergabe-Köpfe sind magnetisiert. Die Köpfe entmagnetisieren (siehe "Entmagnetisieren der Tonköpfe" auf Seite 46).

### Starke Gleichlaufschwankungen oder Tonaussetzer.

 Die Antriebswellen und Andruckrollen sind verschmutzt. Die Teile reinigen (siehe "Reinigung der Tonköpfe" auf Seite 46).

# Starkes Rauschen und Bedämpfung der Höhen.

 Die Aufnahme/Wiedergabe-Köpfe sind magnetisiert. Die Köpfe entmagnetisieren (siehe "Entmagnetisieren der Tonköpfe" auf Seite 46).

Nach Drücken von ► (◄) oder \( \exists \) sind Geräusche von der Mechanik zu hören, EJECT erscheint im Display und das Gerät schaltet automatisch auf Bereitschaft

 Die Cassette ist nicht richtig eingelegt. Die Cassette herausnehmen und das Gerät wieder einschalten.

## **Tuner**

Starkes Brummen oder andere Störgeräusche ("TUNED" oder "STEREO" blinkt im Display).

- Die Antenne ausrichten.
- Das Empfangssignal ist zu schwach. Eine Außenantenne anschließen.

# Ein UKW-Stereoprogramm wird nicht in Stereo wiedergegeben.

• STEREO/MONO drücken, so daß "STEREO" im Display erscheint.

## Bei einem nicht oben aufgelisteten Problem die Anlage wie folgt zurücksetzen:

- Das Netzkabel abtrennen.
- 2 Das Netzkabel wieder anschließen.
- 3 Gleichzeitig die Tasten ■, ENTER/NEXT und I / ७ drücken.
- 4 Die Anlage durch Drücken von | / 也 einschalten.

Die Anlage wird auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt. Alle Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, z. B. gespeicherte Sender, Uhrzeit und Timer-Programmierung, werden gelöscht. Nehmen Sie die Einstellungen erneut vor.

## Technische Daten

### Verstärker

MHC-RX88/RX99:

Ausgangsleistung (Nennwert)

80 + 80 W

(an 8 Ohm, bei 1 kHz.

nach DIN)

Sinus-Dauertonleistung (Referenzwert)

100 + 100 W

(an 8 Ohm, bei 1 kHz,

10% Klirrgrad)

Musik-Ausgangsleistung (Referenzwert)

170 + 170 W

(an 8 Ohm, bei 1 kHz. 10% Klirrgrad)

MHC-GRX8/R800:

Gemessen bei 120/220/240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Ausgangsleistung (Nennwert)

105 + 105 W

(an 8 Ohm, bei 1 kHz.

nach DIN)

Sinus-Dauertonleistung (Referenzwert)

130 + 130 W

(an 8 Ohm, bei 1 kHz. 10% Klirrgrad)

Musik-Spitzenleistung (Referenzwert)

2000 W

Eingänge

VIDEO IN: Spannung 250 mV, (Cinchbuchsen) Impedanz 47 kOhm MD IN: Spannung 450 mV, (Cinchbuchsen) Impedanz 47 kOhm

MIX MIC: Empfindlichkeit 1 mV, (Klinkenbuchse) Impedanz 10 kOhm

Ausgänge

MD OUT:

SPEAKER:

Spannung 250 mV (Cinchbuchsen) Impedanz 1 kOhm PHONES: Für Kopfhörer mit einer Impedanz von 8 Ohm

(Stereo-Klinkenbuchse)

oder mehr Für Lautsprecher mit

einer Impedanz von 8 bis 16 Ohm

SURROUND SPEAKER:

Für Lautsprecher mit

16 Ohm

SUPER WOOFER: Spannung 1 V, Impedanz

1 kOhm

**CD-Spieler** 

System Digitales Audiosystem

mit Compact Disc Halbleiterlaser Laser

> $(\lambda = 780 \text{nm})$ Emissionsdauer: kontinuierlich

Laser-Ausgangsleistung Max. 44,6 μW\*

\* In einem Abstand von 200 mm vor der Linsenoberfläche auf einem optischen Abtastblock mit einer 7-mm-Blende gemessener

Wert

Wellenlänge 780 - 790 nm

Frequenzgang  $2 Hz - 20 kHz (\pm 0.5 dB)$ über 90 dB

Signal-Rauschabstand über 90 dB Dynamikumfang

CD OPTICAL DIGITAL OUT

(Quadratische Optobuchse an der Rückseite)

Wellenlänge 600 nm

Ausgangspegel -18 dBm

Cassettendeck

Aufnahmesystem 4 Spuren, 2 Kanäle

(Stereo)

Frequenzgang 40 - 13.000 Hz (±3 dB) (DOLBY NR aus) mit Sony TYPE I-Cassette

> 40 - 14.000 Hz (±3 dB) mit Sony TYPE II-

Cassette

Gleichlaufschwankungen ±0.15% W.Peak (IEC)

0,1% W.RMS (NAB) ±0,2% W.Peak (DIN)

Tuner

UKW(-Stereo)/MW/LW/KW-Superhet

**UKW-Tunerteil** 

Empfangsbereich

Zwie-Band-Modell: 87,5 - 108,0 MHz Drei-Band-Modell (UKW/MW/KW): 87,5 - 108,0 MHz

Drei-Band-Modell (UKW/MW/LW):

87.5 - 108.0 MHz

Vier-Band-Modell: 87,5 - 108,0 MHz UKW-Antennendraht Antenne

Antennenbuchsen 75 Ohm, unsymmetrisch Zwischenfrequenz 10,7 MHz

**UKV-Tunerteil (nur Vierband-Modell)** 

Empfangsbereich 65.0 - 74.0 MHz

Stereo Plus

siehe Fortsetzung

### Technische Daten (Fortsetzung)

### MW/LW/KW-Tunerteil

Empfangsbereich

2-Band-Modell: 531 - 1.602 kHz (bei

9-kHz-Abstimmraster) 530 - 1.710 kHz (bei 10-kHz-Abstimmraster)

3-Band-/4-Band-Modell:

Europa-Modell:

MW: 531 - 1.602 kHz (bei

9-kHz-Abstimmraster)
LW: 153 - 279 kHz (bei
3-kHz-Abstimmraster)

Modell für Mittlere Osten:

MW: 531 - 1.602 kHz (bei

9-kHz-Abstimmraster) SW (KW): 5,95 - 17,90 MHz (bei

Andere Modelle:

MW: 531 - 1.602 kHz (bei

9-kHz-Abstimmraster) 530 - 1.710 kHz (bei

5-kHz-Abstimmraster)

10-kHz-Abstimmraster) SW (KW): 5.95 - 17.90 MHz (bei

5-kHz-Abstimmraster)
Antenne AM-Rahmenantenne
Antennenbuchse für Außenantenne

Zwischenfrequenz 450 kHz

### Lautsprecher

Frontlautsprecher

Super-Hochtöner:

SS-RX88 für MHC-RX88/SS-R800 für MHC-R800

System 3 Wege, Baßreflex,

magnetisch abgeschirm

Bestückung Tieftöner:

17 cm Durchmesser,

Konus-Typ

Hochtöner: 5 cm Durchmesser,

Konus-Typ 2 cm Durchmesser,

Kalotten-Typ

Nennimpedanz 8 Ohm

Abmessungen (B/H/T) ca. 230 x 365 x 325 mm Gewicht ca. 5 kg netto pro

ca. 5 kg netto pro Lautsprecher

SS-GRX8 für MHC-GRX8/SS-RX99 für MHC-RX99

System 4 Wege, 5 Einheiten,

Baßreflex, magnetisch

abgeschirm

Bestückung

Tieftöner: 17 cm Durchmesser,

Konus-Typ 5 cm Durchmesser,

Center-Hochtöner: 5 cm Durchmesser

Konus-Typ

Seiten-Hochtöner: 5 cm Durchmesser, Konus-Typ x 2 Super-Hochtöner: 2 cm Durchmesser,

Kalotten-Typ

Nennimpedanz 8 Ohm

Abmessungen (B/H/T) ca. 230 x 365 x 320 mm

Gewicht ca. 5,5 kg netto pro

Lautsprecher

Surroundlautsprecer (SS-SR110) für MHC-RX99/

GRX8/R800 System

1 Wege, 1 Einheiten,

Baßreflex

Bestückung

Breitbandchassis: 8 cm Durchmesser,

Konus-Typ 16 Ohm

Abmessungen (B/H/T)
Gewicht

(B/H/T) ca. 230 x 85 x 215 mm ca. 1.0 kg netto pro

Lautsprecher

### **Allgemeines**

Nennimpedanz

Stromversorgung

Modell für Europa: 230 V Wechselspannung,

 $50/60 \, \mathrm{Hz}$ 

Andere Modelle: 120 V, 220 V oder 230 - 240 V

Wechselspannung, 50/60 Hz (an Spannungswähler einstellbar)

Leistungsaufnahme

MHC-GRX8/R800: 270 W MHC-RX88/RX99: 240 W

Abmessungen (B/H/T) ca. 280 x 365 x 405 mm

Gewicht

MHC-GRX8/R800: ca. 11,7 kg MHC-RX88/RX99: ca. 10,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

MW/LW-

Rahmenantenne (1) Fernbedienung RM-SR8 (1) Batterien (2)

UKW-Antennendraht (1) Lautsprecherkabel (4) Frontlautsprecherfüße (8)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt

dienen, bleiben vorbehalten.

# Stichwortverzeichnis

## Α

Abrufen eines gespeicherten Senders 15 Abstimmintervall 8, 50

Anschluß

Anlage 4 Antennen 5, 10, 11 Netzkabel 5 Zusatzgeräte 9

Antennen 5. 10. 11

Aufnahme

eines Radioprogramms 16

Timergesteuerte Aufnahme 44 von einer CD 14

von einer CD 14
Aufnahme eines
Mischsignals 41
Auto BPM 31

Automatische Signalquellenwahl 13, 16. 18

## В

Batterien 6 Beat-Funktion 30 Beat Jam 31

С

CD Synchro-Aufnahme 14 CD-Spieler 12, 20

D

Daily Timer 42 Display 20, 33 Drum Pad 29

## Ε

Einstellen der Uhrzeit 6 Einstellungen Bässe 32 Entzerrung 33 Klangvolumen 32 Lautstärke 12, 15, 17

Entzerrung, Wahl eines Entzerrungseffektes 33

## F, G, H, I, J

Flash-Funktion 28

Κ

Karaoke-Funktion 40

## L, M

Lautsprecher 4 Loop-Funktion 28 Löschschutz 45

## N, O

Normale Wiedergabe 12

## P, Q

Personal File 35 Programm-Wiedergabe 23

## R

Radio Data System 38
Radiobetrieb
Abrufen eines
gespeicherten Senders 15
Sendervorwahl 7

## S

Sendername 38
Sendervorwahl 7
Shuffle-Funktion 22
Sleep Timer 42
Sonic Formation 36
Sofortstart-Funktion 13, 16, 18
Störungsüberprüfungen 46

## Т

Timer

Einschlafen mit Musik 42 Timergesteuerte Aufnahme 44 Wecken durch Musik 42 Toneinstellungen 32 Tuner 7, 15

## U, V

Uhr. Einstellen 6

## W, X, Y

Wiedergabe
Abrufen eines
gespeicherten
Senders 15
einer CD 12
mit programmierter
Titelabfolge 23
mit zufälliger
Titelabfolge
(Shuffle) 22
Wiederholspielbetrieb
(Repeat) 21
Wiederholspielbetrieb
(Repeat) 21

## Z

Zufalls-Wiedergabe (Shuffle) 22 Zurücksetzen der Anlage 48